



Allen-Bradley

(en)	Installation Instructions	1
(de)	Beipackinformation	15
(fr)	Notice d'utilisation	28

Frequency Converter, 3 Way
931S-F1C2D-DC



DIR 10000043403
(Version 00)



10000043403

1. General instructions

⚠ WARNING

- Disconnect power prior to installation
- Installation only by Qualified personnel
- Follow all applicable local and national electrical codes

For applications with high isolation voltages, take measures to prevent accidental contact and make sure that there is sufficient distance or insulation between adjacent devices!



Appropriate safety measures against electrostatic discharge (ESD) should be taken during assembly and adjustment work on the 931S-F1C2D-DC.

2. Application

The 3 Way Frequency Converters 931S-F1C2D-DC are used for galvanic isolation and conversion of frequency signals. Input and output signals can be calibrated/switched via DIP switches. It is **not** necessary to adjust the pre-settable measurement ranges. The output signal is linear to the frequency.


3. Configuration

3.1 Equipment

A screwdriver with a width of 2.5 mm is required to adjust the unit and to connect the wires to the terminals.

3.2 Opening the unit

Disconnect the plugs. Disengage the top part of the housing by carefully pressing the latches on both sides (1). Pull out the top part of the housing and the electronics section until they lock (2).

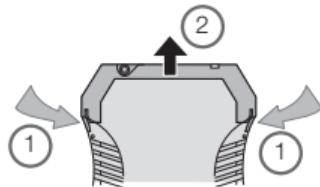


3.3 Settings

Set input and output ranges, minimum input values and measuring span via the DIP switches SW1 and SW2.

Set the input range via the DIP switches
(no frequency generator required):

2 cases are to be distinguished:

1. below measurement frequency = 0 Hz
 - Select operating mode "0...fmax". S2.3 = 0 and S2.4 = 0
 - Set upper measurement frequency via the DIP switches S1 and S2.1, S2.2 (see table).
 - Ready!
2. Lower measurement frequency \neq 0 Hz
 - First, the lower measurement frequency has to be saved.
Select operating mode "save from fmin". S2.3 = 1 and S2.4 = 0

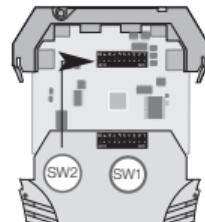

Set upper measurement frequency via the DIP switches S1 and S2.1, S2.2 (see table).

Connect the module to the power supply to save the frequency.

- Select operating mode "fmin...fmax". S2.3 = 0 and S2.4 = 1
- Set upper measurement frequency via the DIP switches S1 and S2.1, S2.2 (see table).
- Ready!

Setting the input range using a frequency generator:

- Select the switch setting for saving the min. frequency S2.1=0; S2.2=1; S2.3=1 and S2.4=1
- Apply min. frequency to the module
- Connect the module to the power supply.
- The LED lights up when the input frequency is measured. The frequency has been saved when the LED goes out; the module can be disconnected from the power supply.
- Repeat the process with the max. frequency: S2.1=1; S2.2=0; S2.3=1 and S2.4=1.
- Select special range: S2.1=1; S2.2=1; S2.3=1 and S2.4=1
- Ready!

Selecting the operating mode

Switch 2		
Operating mode	3	4
0...fmax	0	0
fmin...fmax	0	1
save from fmin	1	0

$$f = (A+B) \times C$$

Selecting the frequency

Switch 1				
A	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Selecting the frequency

Switch 1				
B	5	6	7	8
0.0	0	0	0	0
0.1	0	0	0	1
0.2	0	0	1	0
0.3	0	0	1	1
0.4	0	1	0	0
0.5	0	1	0	1
0.6	0	1	1	0
0.7	0	1	1	1
0.8	1	0	0	0
0.9	1	0	0	1

Selecting the frequency

Switch 2				
C	1	2		
X1	0	0		
X10	0	1		
X100	1	0		
X1000	1	1		

Selecting the output

Output	5	6	7	8
0...10 V	1	0	1	1
0...20 mA	0	0	0	0
4...20 mA	0	1	0	0
0...5 V	1	1	1	1

Special range (frequency generator is required)

	1	2	3	4
Save min. frequency	0	1	1	1
Save max. frequency	1	0	1	1
Select special range	1	1	1	1

3.4 Example 1

Input frequency: 0...10.5 kHz

Output: 0...10 V

Selecting the operating mode

Switch 2

Operating mode	3	4
0...fmax	0	0

Set max. frequency

Selecting the frequency

Switch 1

A	1	2	3	4
10	1	0	1	0

Selecting the frequency

Switch 1

B	5	6	7	8
0.5	0	1	0	1

Selecting the frequency

Switch 2

C	1	2
x1000	1	1

Selecting the output

Switch 2

Output	5	6	7	8
0...10 V	1	0	1	1

ready

3.5 Example 2

Input frequency: 3,6...810 Hz

Output: 0...20 mA

Set min. frequency

Selecting the operating mode

Switch 2

Operating mode	3	4
save from fmin	1	0

Selecting the frequency

Switch 1

A	1	2	3	4
3	0	0	1	1

Selecting the frequency

Switch 1

B	5	6	7	8
0.6	0	1	1	0

Selecting the frequency

Switch 2

C	1	2
x100	0	0

The module must be briefly connected to the power supply (5s) in order to save the min. frequency.

Set max. frequency

Selecting the operating mode

Switch 2

Operating mode	3	4
fmin...fmax	0	1

Selecting the frequency

Switch 1

A	1	2	3	4
8	1	0	0	0

Selecting the frequency

Switch 1

B	5	6	7	8
0.1	0	0	0	1

Selecting the frequency

Switch 2

C	1	2
x100	1	0

Selecting the output

Switch 2

Output	5	6	7	8
0...20 mA	0	0	0	0

ready

3.6 Example 3

Input frequency: 20 kHz...50 kHz

Output: 4...20mA

Special range min. frequency

Special range (frequency generator is required)

Switch 2

Operating mode	1	2	3	4
Save min. frequency	0	1	1	1

- Apply min. frequency to the module.
- Connect the module to the power supply.
- The LED lights up when the min. input frequency is measured. The frequency has been saved when the LED blinks; the module can be disconnected from the power supply.

Special range max. frequency

Special range (frequency generator is required)

Switch 2

Operating mode	1	2	3	4
Save max. frequency	1	0	1	1

- Apply max. frequency to the module.
- Connect the module to the power supply.
- The LED lights up when the max. input frequency is measured. The frequency has been saved when the LED blinks; the module can be disconnected from the power supply.

Selecting the special range

Special range (frequency generator is required)


Switch 2

Operating mode	1	2	3	4
Special range	1	1	1	1

Selecting the output

Output	5	6	7	8
4...20 mA ready	0	1	0	0

3.7 Application

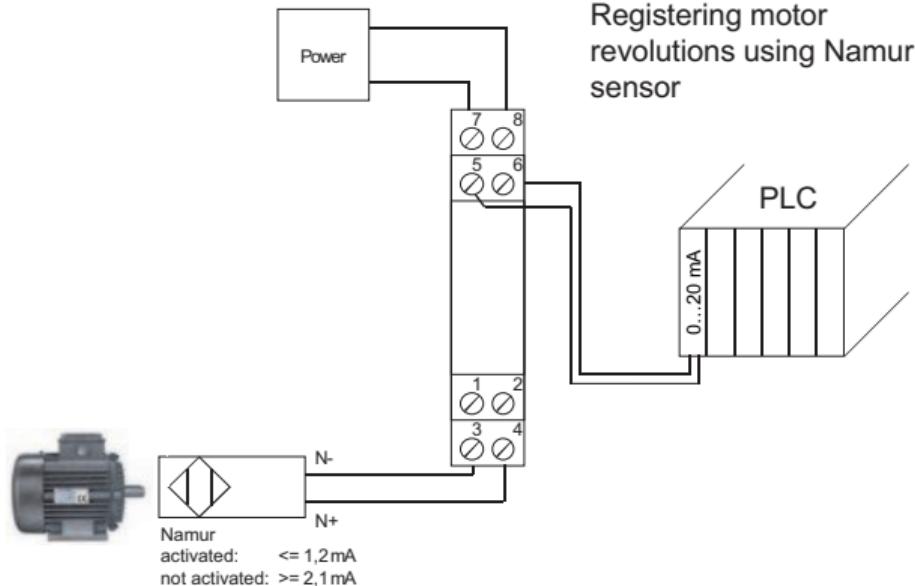

4. Mounting

The signal conditioners are mounted on standard TS 35 rails.

5. Electrical connection

Terminal assignments

- 1 +15 V power supply for sensor
- 2 Input PNP
- 3 Input NPN / Namur
- 4 Input GND
- 5 Output (0...10 V; 0/4...20 mA)
- 6 Output GND
- 7 Supply voltage + 24 Vdc (cross-connected)
- 8 Power supply GND (cross-connected)

Wire cross-section max. 2.5 mm²

Multi-wire connection max. 1 mm²
(two wires with same cross-section)



5.1 Technical Data


Supply voltage 18 ... 30 Vdc/approx. 1 W

Operating temperature 0 °C ... +55 °C


Voltage supply via plug-in jumper. Operating carrying capacity of
cross-connection ≤ 2 A

5.2 Wiring diagram


3-wire initiator with PNP output




3-wire initiator with PNP output and external power supply

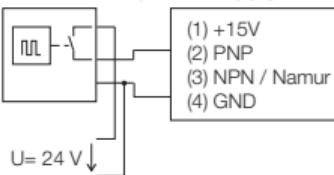


3-wire initiator with NPN output




3-wire initiator with NPN output and external power supply

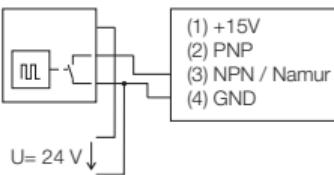

2-wire initiator




Namur initiator




Push-pull output stage



5.3 Input circuitry

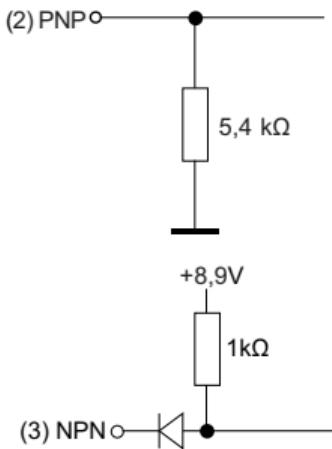

6. Dimensions in mm

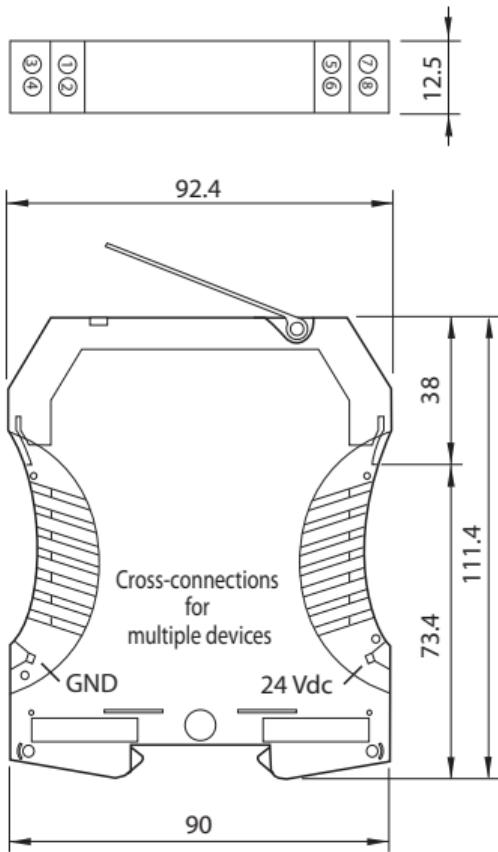

7. Accessories

Designation	Cat. No.
Plug-In Jumper, 2-pole, black	1492-CJLJ5-2-BL
Plug-In Jumper, 2-pole, red	1492-CJLJ5-2-R
Plug-In Jumper, 2-pole, blue	1492-CJLJ5-2-B
Plug-In Jumper, 2-pole, yellow	1492-CJLJ5-2

Marker	Cat. No.
	1492-M5X10

Power Supply

24 V DC Output

15 W	1606-XLP15E
30 W	1606-XLP30E
50 W	1606-XLP50E
100 W	1606-XLP100E
120 W (5 A)	1606-XLE120E

8.  **WARNING UL Class 1, Division 2 Markings
for selected Signal Conditioners**

- A. "This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D hazardous locations or non hazardous locations only or the equivalent."
- B. "WARNING: EXPLOSION HAZARD - Substitution of components may impair suitability for use in Class I, Division 2 environments."
- C. "WARNING: EXPLOSION HAZARD - The area must be known to be non hazardous before servicing/replacing the unit and before installing or removing I/O wiring."
- D. "WARNING: EXPLOSION HAZARD - Do Not disconnect equipment unless power has been disconnected and the area is known to be non hazardous."

The warning references on this side have only validity for modules with a UL Class I, Devision 2 permission.

1. Allgemeine Hinweise

! ACHTUNG

Die Analogsignal trenner der Reihe 931S-F1C2D-DC dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden. Erst nach der fachgerechten Installation darf das Gerät mit Hilfsenergie versorgt werden. Während des Betriebs darf keine Bereichsumschaltung vorgenommen werden, da hierbei berührungsgefährliche Teile offen liegen. Die nationalen Vorschriften (z. B. für Deutschland DIN VDE 0100) bei der Installation und Auswahl der Zuleitungen müssen beachtet werden.

Bei Anwendungen mit hohen Isolationsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz zu achten!



Bei Montage und Einstellarbeiten am 931S-F1C2D-DC ist auf Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu achten.

2. Anwendung

Der Analogsignal trenner 931S-F1C2D-DC dient zur galvanischen Trennung und Umwandlung von Frequenzsignalen. Ein- und Ausgangssignal sind über DIP-Schalter kalibriert umschaltbar. Ein Nachjustieren der voreinstellbaren Messbereiche ist **nicht** erforderlich. Das Ausgangssignal ist linear zur Frequenz.


3. Konfigurierung des Gerätes

3.1 Hilfsmittel

Zum Einstellen des Gerätes und zum Anschluss der Leitungen an die Klemmen wird ein Schraubendreher mit einer Klingenbreite von 2,5 mm benötigt.

3.2 Gerät öffnen

Stecker abziehen. Durch leichten Druck den Verschluss auf beiden Seiten des Gehäuses entriegeln (1), Gehäuseoberteil und Elektronik herausziehen (2).

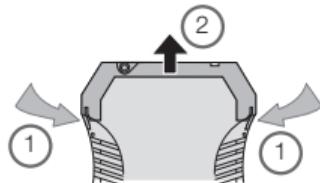

3.3 Einstellungen


Einstellung von Ein- und Ausgangsbereich, minimalen Eingangsgröße und Messspanne mittels der DIP-Schalter SW1 und SW2.

Einstellen des Eingangsbereiches über die DIP-Schalter (kein Frequenzgenerator erforderlich):

Es sind 2 Fälle zu unterscheiden:

1. untere Messfrequenz = 0 Hz

- Betriebsart "0...fmax" auswählen. S2.3 = 0 und S2.4 = 0
 - obere Messfrequenz über die DIP-Schalter S1 und S2.1, S2.2 einstellen (siehe Tabelle)
 - Fertig
2. untere Messfrequenz \neq 0 Hz
- zunächst muss die untere Messfrequenz gespeichert werden. Betriebsart "speichern von fmin" auswählen. S2.3 = 1 und S2.4 = 0

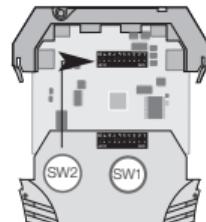

Frequenz über die DIP-Schalter S1 und S2.1, S2.2 einstellen (siehe Tabelle)

Zum Speichern der Frequenz den Baustein kurz an die Spannungsversorgung anschließen

- Betriebsart "fmin...fmax" auswählen. S2.3 = 0 und S2.4 = 1
- obere Messfrequenz über die DIP-Schalter S1 und S2.1, S2.2 einstellen (siehe Tabelle)
- Fertig

Einstellen des Eingangsbereiches mit einem Frequenzgenerator:

- Die Schalterstellung für die Speicherung der min. Frequenz wählen: S2.1=0; S2.2=1; S2.3=1 und S2.4=1
- Min. Frequenz am Baustein anlegen
- Baustein an die Spannungsversorgung anschließen
- Die LED leuchtet auf, wenn die Eingangsfrequenz gemessen wird. Wenn die LED erlischt ist die Frequenz gespeichert worden und der Baustein kann wieder von der Spannungsversorgung getrennt werden.
- Vorgang mit der max. Frequenz wiederholen: S2.1=1; S2.2=0; S2.3=1 und S2.4=1
- Sonderbereich auswählen: S2.1=1; S2.2=1; S2.3=1 und S2.4=1
- Fertig

Auswahl der Betriebsart

Schalter 2		
Betriebsart	3	4
0...fmax	0	0
fmin...fmax	0	1
speichern von fmin	1	0

$$f = (A+B) \times C$$

Auswahl der Frequenz

Schalter 1				
A	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Auswahl der Frequenz

Schalter 1				
B	5	6	7	8
0,0	0	0	0	0
0,1	0	0	0	1
0,2	0	0	1	0
0,3	0	0	1	1
0,4	0	1	0	0
0,5	0	1	0	1
0,6	0	1	1	0
0,7	0	1	1	1
0,8	1	0	0	0
0,9	1	0	0	1

Auswahl der Frequenz

Schalter 2		
C	1	2
X1	0	0
X10	0	1
X100	1	0
X1000	1	1

Auswahl des Ausgangs

Ausgang	5	6	7	8
0...10 V	1	0	1	1
0...20 mA	0	0	0	0
4...20 mA	0	1	0	0
0...5 V	1	1	1	1

Sonderbereich (Frequenzgenerator erforderlich)

	1	2	3	4
min. Frequenz speichern	0	1	1	1
max.Frequenz speichern	1	0	1	1
Sonderbereich auswählen	1	1	1	1

3.4 Beispiel 1

Eingangsfrequenz: 0...10,5 kHz

Ausgang: 0...10 V

Auswahl der Betriebsart

Schalter 2		
Betriebsart	3	4
0...fmax	0	0

Max. Frequenz einstellen

Auswahl der Frequenz

Schalter 1				
A	1	2	3	4
10	1	0	1	0

Auswahl der Frequenz

Schalter 1				
B	5	6	7	8
0,5	0	1	0	1

Auswahl der Frequenz

Schalter 2		
C	1	2
x1000	1	1

Auswahl des Ausgangs

Schalter 2				
Ausgang	5	6	7	8
0...10 V	1	0	1	1

Fertig

3.5 Beispiel 2

Eingangs frequenz: 3,6...810 Hz

Ausgang: 0...20 mA

Min. Frequenz einstellen

Max. Frequenz einstellen

Auswahl der Betriebsart

Schalter 2		
Betriebsart	3	4
speichern von fmin	1	0

Auswahl der Frequenz

Schalter 1				
A	1	2	3	4
3	0	0	1	1

Auswahl der Frequenz

Schalter 1				
B	5	6	7	8
0,6	0	1	1	0

Auswahl der Frequenz

Schalter 2		
C	1	2
x1	0	0

Zur Speicherung der min. Frequenz muss das Modul kurz an die Betriebsspannung angeschlossen werden (5s.)

Auswahl der Betriebsart

Schalter 2		
Betriebsart	3	4
fmin...fmax	0	1

Auswahl der Frequenz

Schalter 1				
A	1	2	3	4
8	1	0	0	0

Auswahl der Frequenz

Schalter 1				
B	5	6	7	8
0,1	0	0	0	1

Auswahl der Frequenz

Schalter 2		
C	1	2
x100	1	0

Auswahl des Ausgangs

Schalter 2			
Ausgang	5	6	7
0...20 mA	0	0	0

Fertig

3.6 Beispiel 3

Eingangs frequenz: 20 kHz...50 kHz

Ausgang: 4...20mA

Sonderbereich min. Frequenz

Sonderbereich (Frequenzgenerator erforderlich)

Schalter 2

Betriebsart	1	2	3	4
min. Frequenz speichern	0	1	1	1

- Min. Frequenz am Baustein anlegen
- Baustein an die Spannungsversorgung anschließen.
- Die LED leuchtet auf, wenn die min. Eingangs frequenz gemessen wird. Wenn die LED blinkt ist die Frequenz gespeichert worden und der Baustein kann wieder von der Spannungsversorgung getrennt werden.

Sonderbereich max. Frequenz

Sonderbereich (Frequenzgenerator erforderlich)

Schalter 2

Betriebsart	1	2	3	4
max. Frequenz speichern	1	0	1	1

- Max. Frequenz am Baustein anlegen
- Baustein an die Spannungsversorgung anschließen.
- Die LED leuchtet auf, wenn die max. Eingangs frequenz gemessen wird. Wenn die LED blinkt ist die Frequenz gespeichert worden und der Baustein kann wieder von der Spannungsversorgung getrennt werden.

Auswahl des Sonderbereichs

Sonderbereich (Frequenzgenerator erforderlich)

Schalter 2

Betriebsart	1	2	3	4
Sonderbereich	1	1	1	1


Auswahl des Ausgangs

Schalter 2

Ausgang	5	6	7	8
4...20 mA	0	1	0	0

Fertig

3.7 Applikation

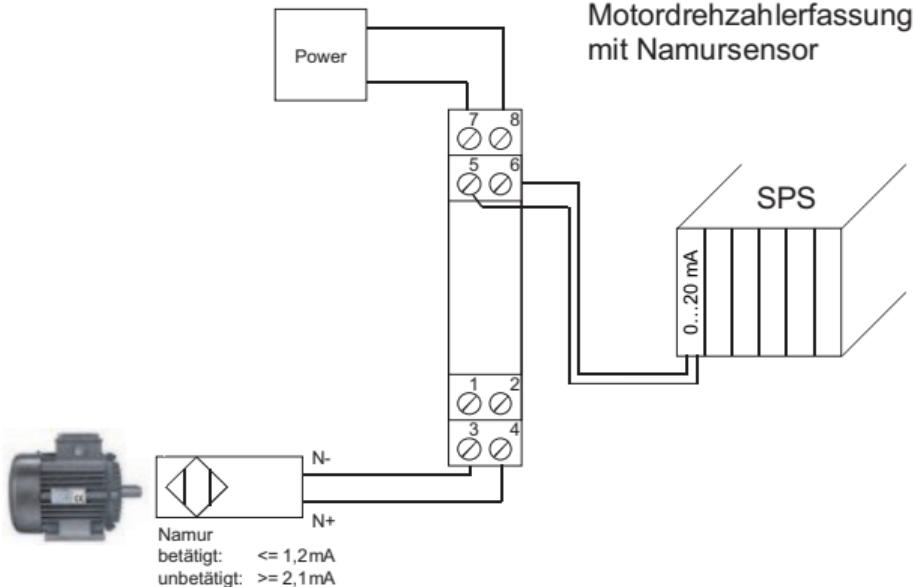

4. Montage

Die Analogsignaltrenner werden auf TS 35 Normschienen aufgerastet.

5. Der elektrische Anschluss

Klemmenbelegung

- 1 +15 V Versorgung für Sensor
- 2 PNP- Eingang
- 3 NPN- Eingang / Namur
- 4 GND- Eingang
- 5 Ausgang (0...10 V; 0/4...20 mA)
- 6 Ausgang GND
- 7 Versorgung + 24 Vdc (querverbunden)
- 8 Versorgung GND (querverbunden)

Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²

Mehrleiteranschluss max. 1 mm²
(zwei Leiter gleichen Querschnitts)



5.1 Technische Daten

Versorgungsspannung 18 ... 30 Vdc/ca. 1 W


Betriebstemperatur 0 °C ... +55 °C

Spannungsversorgung ausgeführt über Querverbindungen


Stromtragfähigkeit der Querverbindung ≤ 2 A

5.2 Anschlussbelegung der Sensoren


3- Draht Initiator mit PNP-Ausgang




3- Draht Initiator mit PNP-Ausgang und externer Versorgung

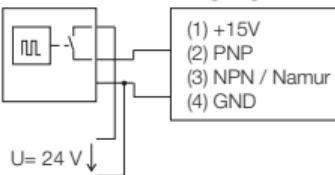


3- Draht Initiator mit NPN-Ausgang



3- Draht Initiator mit NPN-Ausgang und externer Versorgung

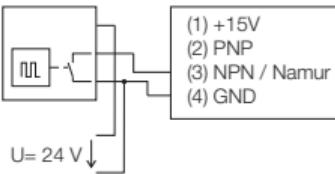


2- Draht Initiator



(Reststrom <1 mA)


Namur Initiator




Gegentaktausgangsstufe



5.3 Eingangsbeschaltung

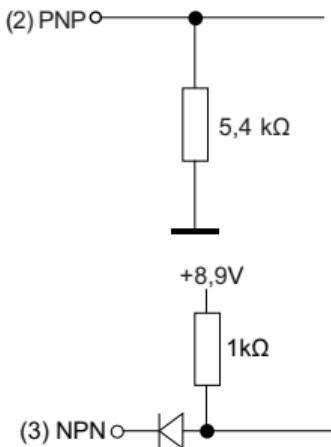

6. Abmessungen in mm

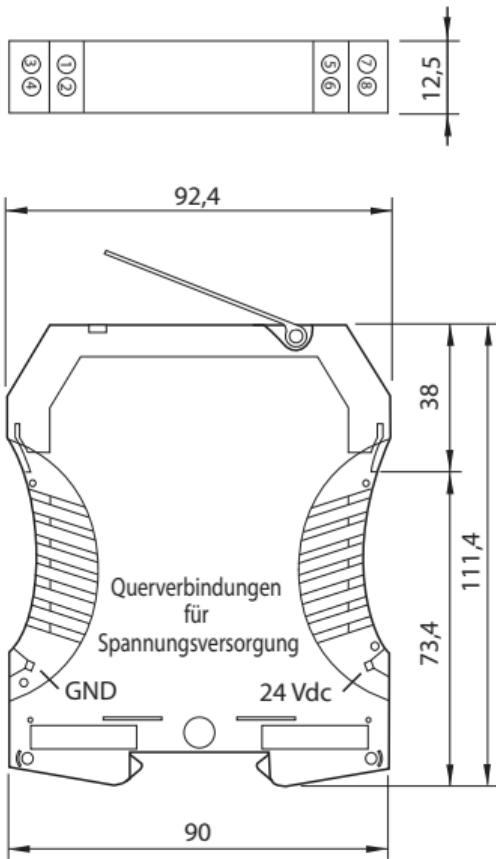

7. Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.
Querverbindung – 2,5 N/2 schwarz	1492-CJLJ5-2-BL
Querverbindung – 2,5 N/2 rot	1492-CJLJ5-2-R
Querverbindung – 2,5 N/2 blau	1492-CJLJ5-2-B
Querverbindung – 2,5 N/2 gelb	1492-CJLJ5-2

Marker	Best.-Nr.
	1492-M5X10

Power Supply

24 V DC Output

15 W	1606-XLP15E
30 W	1606-XLP30E
50 W	1606-XLP50E
100 W	1606-XLP100E
120 W (5 A)	1606-XLE120E

DIR 10000043403
(Version 00)

1. Indications générales

ATTENTION

Les séparateurs de la série 931S-F1C2D-DC ne doivent être installés que par du personnel qualifié. L'alimentation électrique de l'appareil ne doit être réalisée qu'après une installation conforme aux prescriptions. Ne pas changer de plage pendant le fonctionnement, au risque de découvrir des pièces au contact dangereux. Un réglage fin avec les potentiomètres situés en face avant doit être effectué uniquement avec un tournevis correctement isolé contre la tension appliquée en entrée ! Les directives nationales en vigueur doivent être prises en compte pour l'installation et la sélection des câbles.

En cas d'utilisation avec des tensions d'isolement élevées, veiller à avoir une distance ou une isolation suffisante par rapport aux appareils voisins et respecter la protection contre les contacts!



Lors du montage et des opérations de réglage du séparateur de signaux analogiques, observer les mesures de protection contre les décharges électrostatiques.

2. Utilisation

Le séparateur analogique de signal 931S-F1C2D-DC sert à la séparation galvanique et à la conversion des signaux de fréquence. La commutation du signal d'entrée et de sortie calibrés s'effectue par boîtier DIP. Il **n'est pas** nécessaire d'ajuster ultérieurement les plages de mesure préréglées. Le signal de sortie est linéaire par rapport à la fréquence.


3. Configuration

3.1 Accessoires

Pour raccorder les conducteurs aux bornes il faut avoir un tournevis avec une étendue de 2,5 mm.

3.2 Ouverture de l'appareil


Retirer les fiches. Presser légèrement sur les deux languettes (1) pour déverrouiller la partie supérieure du boîtier. On peut ainsi sortir la partie supérieure et l'électronique jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent (2).

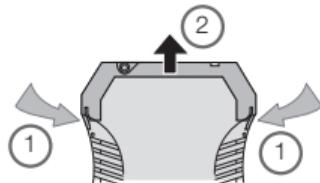

3.3 Réglages

Les réglages des plages d'entrée et de sortie, des grandeurs d'entrée minimales et d'étendue de mesure s'effectuent au moyen des boîtiers DIP SW1 et SW2.

Le réglage de la plage d'entrée s'effectue par commutateur DIP (pas de générateur de fréquence nécessaire): Il faut distinguer 2 cas :

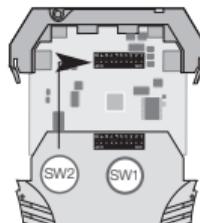

1. Fréquence inférieure de mesure = 0 Hz

- sélectionner mode "0...fmax". S2.3 = 0 et S2.4 = 0
- régler la fréquence supérieure de mesure par les commutateurs DIP S1 et S2.1, S2.2 (cf. tableau)
- C'est tout

2. il faut d'abord mémoriser la fréquence de mesure inférieure.

Sélectionner mode "mémorisation de fmin". S2.3 = 1 et S2.4 = 0

Régler la fréquence par les commutateurs DIP S1 et S2.1, S2.2
(cf. tableau)

Pour mémoriser la fréquence du module, brancher un bref instant la tension d'alimentation

- sélectionner mode "fmin...fmax". S2.3 = 1 et S2.4 = 0
- régler la fréquence supérieure de mesure par les commutateurs DIP S1 et S2.1, S2.2 (cf. tableau)
- C'est tout

Réglage de la plage d'entrée à l'aide d'un générateur de fréquence:

- Sélectionner la position du commutateur pour mémoriser la fréquence min.: S2.1=0; S2.2=1; S2.3=1 et S2.4=1
- Appliquer la fréquence min sur le module
- Raccorder le module à la tension d'alimentation
- La DEL s'allume lors de la mesure de la fréquence d'entrée.
Lorsque la DEL s'éteint, la fréquence est mémorisée et le module peut de nouveau être débranché de l'alimentation.
- Répéter la procédure pour la fréquence max.: S2.1=1; S2.2=0;
S2.3=1 et S2.4=1
- Sélection d'une plage spéciale : S2.1=1; S2.2=1; S2.3=1 et S2.4=1
- C'est tout

Sélection du mode de fonctionnement

	Commutateur 2	
Mode de fonctionnement	3	4
0...fmax	0	0
fmin...fmax	0	1
mémorisation de fmin	1	0

$$f = (A+B) \times C$$

Sélection de la fréquence

	Commutateur 1			
A	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Sélection de la fréquence

	Commutateur 1			
B	5	6	7	8
0.0	0	0	0	0
0.1	0	0	0	1
0.2	0	0	1	0
0.3	0	0	1	1
0.4	0	1	0	0
0.5	0	1	0	1
0.6	0	1	1	0
0.7	0	1	1	1
0.8	1	0	0	0
0.9	1	0	0	1

Sélection de la fréquence

	Commutateur 2	
C	1	2
X1	0	0
X10	0	1
X100	1	0
X1000	1	1

Sélection de la sortie

Sortie	Commutateur 2			
	5	6	7	8
0...10 V	1	0	1	1
0...20 mA	0	0	0	0
4...20 mA	0	1	0	0
0...5 V	1	1	1	1

Plage spéciale (générateur de fréquence nécessaire)

	1	2	3	4
mémoriser la fréquence min	0	1	1	1
mémoriser la fréquence max.	1	0	1	1
sélectionner une plage spéciale	1	1	1	1

3.4 Exemple 1

Fréquence d'entrée: 0...10,5 kHz

Sortie: 0...10 V

Sélection du mode de fonctionnement

Commutateur 2

Mode de fonctionnement	3	4
0...fmax	0	0

Régler la fréquence max.

Sélection de la fréquence

Commutateur 1

A	1	2	3	4
10	1	0	1	0

Sélection de la fréquence

Commutateur 1

B	5	6	7	8
0.5	0	1	0	1

Sélection de la fréquence

Commutateur 2

C	1	2
x1000	1	1

Sélection de la sortie

Commutateur 2

Sortie	5	6	7	8
0...10 V	1	0	1	1

C'est tout

3.5 Exemple 2

Fréquence d'entrée: 3,6...810 Hz

Sortie: 0...20 mA

Régler la fréquence min.

Sélection du mode de fonctionnement

Commutateur 2	
Mode de fonctionnement	3 4
mémorisation de fmin	1 0

Sélection de la fréquence

Commutateur 1				
A	1	2	3	4
3	0	0	1	1

Sélection de la fréquence

Commutateur 1				
B	5	6	7	8
0,6	0	1	1	0

Sélection de la fréquence

Commutateur 2		
C	1	2
x100	0	0

Pour mémoriser la fréquence min., il faut que le module soit raccordé à la tension de service (5 s).

Régler la fréquence max.

Sélection du mode de fonctionnement

Commutateur 2	
Mode de fonctionnement	3 4
fmin...fmax	0 1

Sélection de la fréquence

Commutateur 1				
A	1	2	3	4
8	1	0	0	0

Sélection de la fréquence

Commutateur 1				
B	5	6	7	8
0,1	0	0	0	1

Sélection de la fréquence

Commutateur 2		
C	1	2
x100	1	0

Sélection de la sortie

Commutateur 2			
Sortie	5	6	7
0...20 mA	0	0	0

C'est tout

3.6 Exemple 3

Fréquence d'entrée: 20 kHz...50 kHz

Sortie: 4...20mA

Plage spéciale fréquence min.

Plage spéciale (générateur de fréquence nécessaire)

Commutateur 2

Mode de fonctionnement	1	2	3	4
mémoriser la fréquence min.	0	1	1	1

Plage spéciale fréquence max.

Plage spéciale (générateur de fréquence nécessaire)

Commutateur 2

Mode de fonctionnement	1	2	3	4
mémoriser la fréquence max.	1	0	1	1

Sélection de la plage spéciale

Plage spéciale (générateur de fréquence nécessaire)

Commutateur 2

Mode de fonctionnement	1	2	3	4
plage spéciale	1	1	1	1

- Appliquer la fréquence min. sur le module.
- Raccorder le module à la tension d'alimentation.
- La DEL s'allume lors de la mesure de la fréquence min. d'entrée. Lorsque la DEL clignote, la fréquence est mémorisée et le module peut de nouveau être débranché de l'alimentation.

- Appliquer la fréquence max. sur le module.
- Raccorder le module à la tension d'alimentation.
- La DEL s'allume lors de la mesure de la fréquence max. d'entrée. Lorsque la DEL clignote, la fréquence est mémorisée et le module peut de nouveau être débranché de l'alimentation.


Sélection de la sortie

Commutateur 2

Sortie	5	6	7	8
4...20 mA	0	1	0	0

C'est tout

3.7 Application

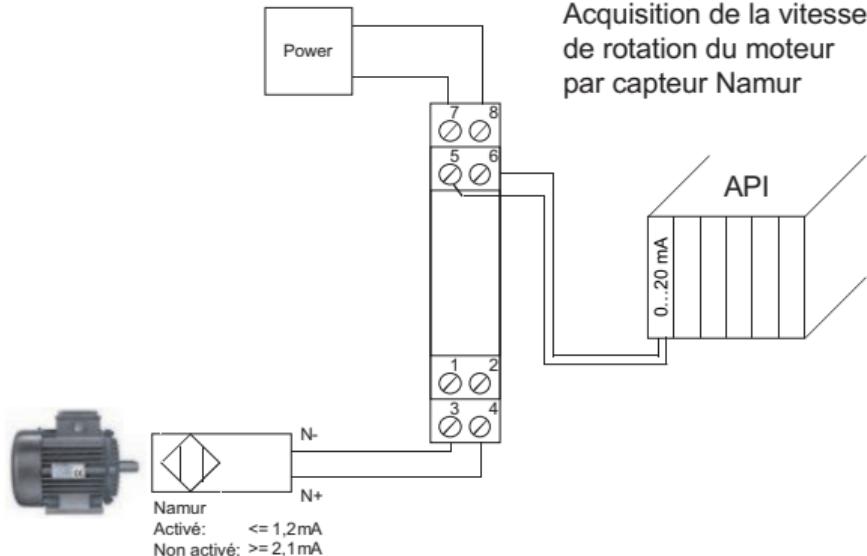

4. Montage

Les séparateurs sont encliquetés sur des rails de norme TS 35.

5. Le raccordement électrique

Brochage

- 1 Alimentation +15 V pour le capteur
 - 2 Entrée PNP
 - 3 Entrée NPN / Namur
 - 4 Entrée GND
 - 5 Sortie (0...10 V; 0/4...20 mA)
 - 6 Sortie GND
 - 7 Alimentation + 24 Vdc (connexion transversale)
 - 8 Alimentation GND (connexion transversale)

Section raccordement maxi. 2,5 mm²

Raccordement multibrins maxi. 1 mm²
(deux fils de même section)



5.1 Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation 18 ... 30 Vdc/env. 1 W

Température de service 0 °C ... +55 °C


Alimentation en tension sortie sur connexions transversales
(max. 2 A)

5.2 Brochage


Commutateur capacitif 3 fils à sortie PNP




Commutateur capacitif 3 fils à sortie PNP et alimentation externe

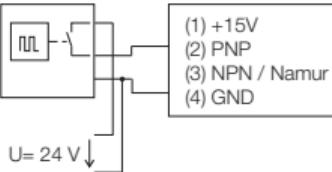


Commutateur capacitif 3 fils à sortie NPN



Commutateur capacitif 3 fils à sortie NPN et alimentation externe

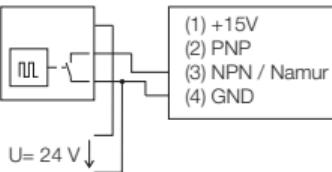


Commutateur capacitif 2 fils



(courant résiduel < 1 mA)


Commutateur capacitif Nambur




Etage de sortie symétrique



5.3 Raccordement d'entrée

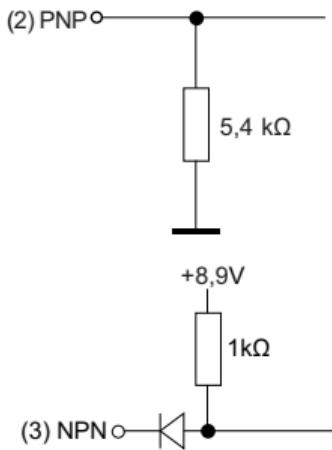

6. Dimensions en mm

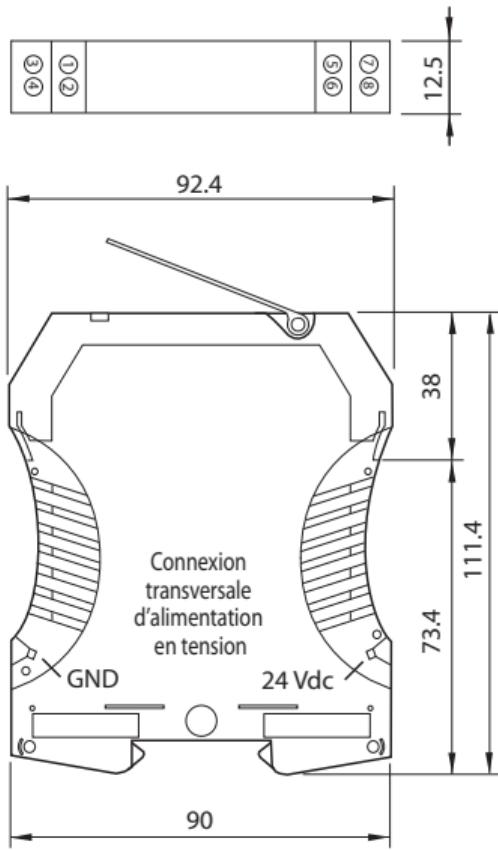

7. Accessoires

Désignation	Réf.
Connexion transversale – 2,5 N/2 noir	1492-CJLJ5-2-BL
Connexion transversale – 2,5 N/2 rouge	1492-CJLJ5-2-R
Connexion transversale – 2,5 N/2 bleu	1492-CJLJ5-2-B
Connexion transversale – 2,5 N/2 jaune	1492-CJLJ5-2

Marker	Réf.
	1492-M5X10

Power Supply

24 V DC Output

15 W	1606-XLP15E
30 W	1606-XLP30E
50 W	1606-XLP50E
100 W	1606-XLP100E
120 W (5 A)	1606-XLE120E

DIR 10000043403
(Version 00)