



Toggle Slide Fan Speed Control, Single Pole/3-Way, 1.6A, 3-Speed De-Hummer 120VAC, 60Hz
Commande de vitesse de ventilateur de glissière de basculement, poteau simple/à 3 voies, 1,6 A, 3-Speed de-Hummer 120 VCA, 60Hz
Palanca de control de velocidad del ventilador de la diapositiva, unipolar/3-Way, 1.6 A, de 3 velocidades de-Hummer 120V CA, 60Hz

No: 341242 10/19

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación • Notice d'Installation
For technical support, call 1-800-223-4185.

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: TSDDH163P* (*denotes color suffix)

Country of Origin: Made in China • Pays d'origine: Fabriqué en Chine • País de origen: Hecho en China



TSDDH163P

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

To be installed by a certified electrician or other qualified person.

This Fan Speed Control is to be used only with ceiling paddle fans.

CAUTION: Due to varying standards by fan manufacturers, the speeds on this control may vary on all settings. Some fans may turn too fast on high; others may turn too slowly at the lowest setting of the speed control.

To avoid overheating and possible damage to other equipment do not install this device to control a receptacle, a fluorescent lighting fixture or bulb, or a transformer supplied appliance.

Do not use to control a fan and light that can be operated by same switch.

- Use copper wire only.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Doit être installé par un électricien certifié ou une autre personne qualifiée.

Ce régulateur de vitesse ne doit être utilisé qu'avec des ventilateurs de plafond à pales.

MISE EN GARDE : Du fait des différents standards utilisés par les fabricants de ventilateur, les vitesses de ce régulateur peuvent varier sur tous les réglages. Certains ventilateurs peuvent tourner trop rapidement sur « High » (maxi), d'autres peuvent tourner trop lentement au réglage le plus bas du régulateur.

Pour éviter toute surchauffe et endommagement éventuel des autres appareils, ne pas installer ce dispositif pour contrôler une prise, une ampoule ou un tube fluorescent, ou un appareil ménager alimenté par un transformateur.

Ne pas utiliser pour contrôler un ventilateur et un appareil d'éclairage qui peuvent être commandés par le même interrupteur.

- N'utiliser que des fils en cuivre.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para ser instalado por un electricista certificado o persona competente.

Este control de velocidad de ventilador sólo debe utilizarse con ventiladores de aspas para instalación en techo.

PRECAUCIÓN: Debido a las diferentes normas de los fabricantes de ventiladores, las velocidades en este control podrían variar en todos los valores de graduación. Algunos ventiladores podrían girar demasiado rápido en el valor alto; otros podrían girar demasiado lento en el valor más bajo del control de velocidad.


Para evitar el calentamiento excesivo y posibles daños a otros equipos, no instale este dispositivo para controlar un tomacorriente, una bombilla o artefacto de iluminación fluorescente, o un electrodoméstico alimentado por transformador.

No utilice para controlar un ventilador y lámpara que puedan ser operados por el mismo interruptor.

- Utilice únicamente alambres de cobre.

INSTRUCTIONS


COLOR CHANGE PROCEDURE

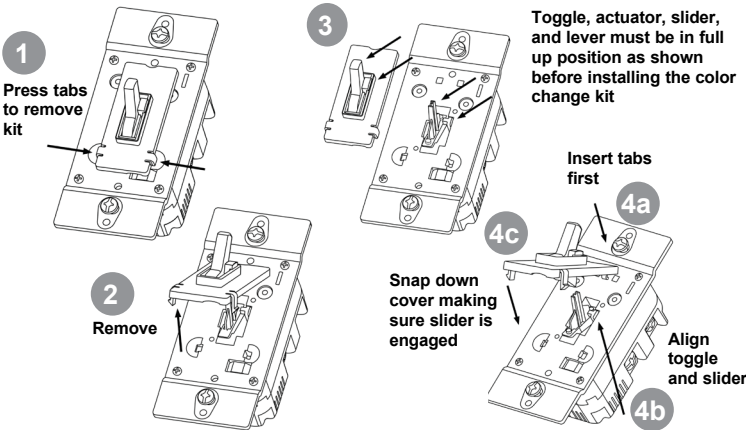


DIRECTIONS:

1. If a color change kit is provided, and a different color is desired, see the Color Change Procedure, if not proceed to step #2.
2. PRIOR TO INSTALLATION, set fan to its highest speed (be sure fan is operating at full speed before disconnecting power).
3. Disconnect power to circuit by removing fuse or turning circuit breaker to **OFF** before installing.
4. Remove existing wall plate and switch.
5. Connect fan control, as shown in the wiring and installation diagrams, using the lead wires provided. Connect fan control as shown in the wiring and installation diagrams. Use orange wire connector supplied to securely attach the fan controller to the house wiring. Install fan control in wall box, with the word "TOP" on the metal strap right side up, using the mounting screws provided. (Wiring Diagram)
6. Fasten fan control to wall box with mounting screws provided.
7. Attach wall plate.
8. Set fan control to **OFF** position. See Operating Instructions. (See below)
9. Restore power and test. Be sure to check that fan does not stall in any of the **ON** positions. Do not allow fan to remain in "stalled position." DO NOT USE PULL CHAIN OR REMOTE AFTER INSTALLATION OF FAN CONTROL.

WIRING DIAGRAM

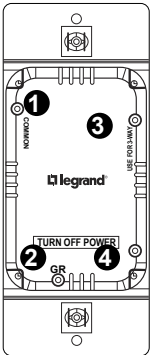


Single Pole

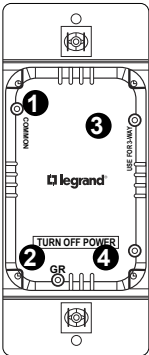

3-Way

INSTALLATION DIAGRAM

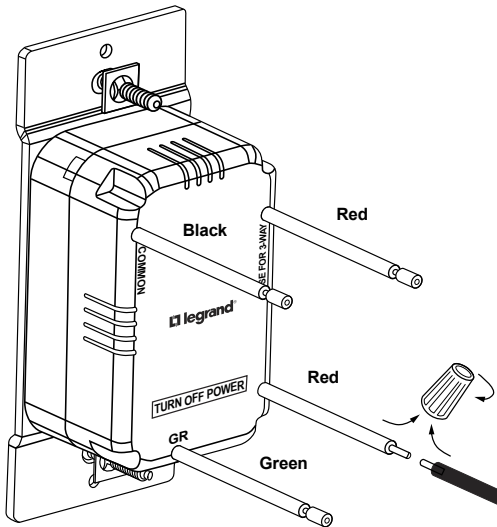

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Use toggle switch to turn unit **ON** or **OFF**. There are three settings; LOW, MEDIUM, and HIGH.
2. To change fan speed slide knob up or down until desired level is reached.

NOTE: Control may feel warm to the touch in normal operation.


This control is intended for installation in a U.L. Listed metal or (polymeric) plastic outlet box.

NOTICE:

1. Connect only to a single fan. (Do not use on fan/light kit.)
2. Fan must have thermal protection feature. (Do not allow fan to "stall" in any ON position.)

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE COULEUR

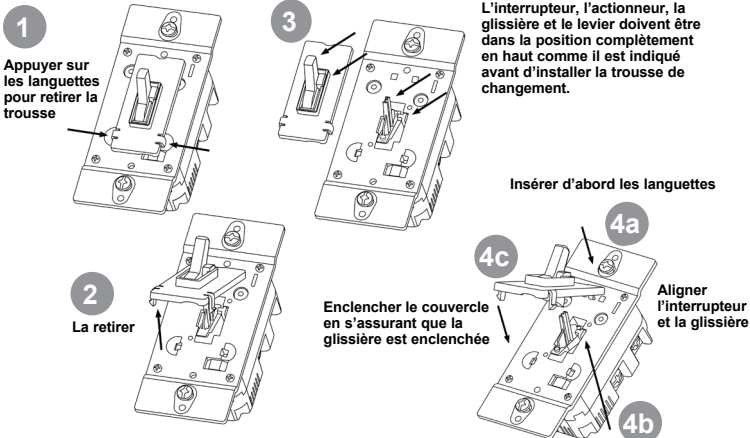

1. S'il est nécessaire de changer de couleur et qu'un ensemble de changement de couleur est disponible, se reporter à la Procédure de changement de couleur; sinon, passer à l'étape n° 2.
2. AVANT L'INSTALLATION et avant de déconnecter l'alimentation électrique, s'assurer que le ventilateur fonctionne à sa vitesse la plus élevée.
3. Couper l'alimentation du circuit en retirant le fusible ou en ouvrant les disjoncteurs avant de commencer l'installation.
4. Retirer la plaque murale et l'interrupteur existants.
5. Raccorder le régulateur comme indiqué sur les diagrammes de câblage et d'installation, en utilisant les fils fournis. Connectez la commande du ventilateur comme indiqué dans les schémas de câblage et d'installation. Utilisez le connecteur de fil orange fourni pour attacher fermement le contrôleur de ventilateur au câblage de la maison. Installer le régulateur de ventilateur dans une boîte murale, avec le mot « TOP » sur la bande métallique à l'endroit, en utilisant les vis fournies. (Diagramme de câblage)
6. Fixer le régulateur de ventilateur sur la boîte murale à l'aide des vis fournies.
7. Fixer la plaque murale.
8. Régler le régulateur de ventilateur sur la position **OFF** (ARRÊT). Voir les Instructions d'utilisation (ci-dessous).
9. Remettre le circuit sous tension et tester. S'assurer que le ventilateur ne s'arrête dans aucune des positions **ON** (MARCHE). Ne pas laisser le ventilateur en position « calée ». **NE PAS UTILISER LA CHAÎNE DU VENTILATEUR OU TÉLÉCOMMANDE APRÈS L'INSTALLATION DU RÉGULATEUR DE VITESSE.**

DIAGRAMME DE CÂBLAGE


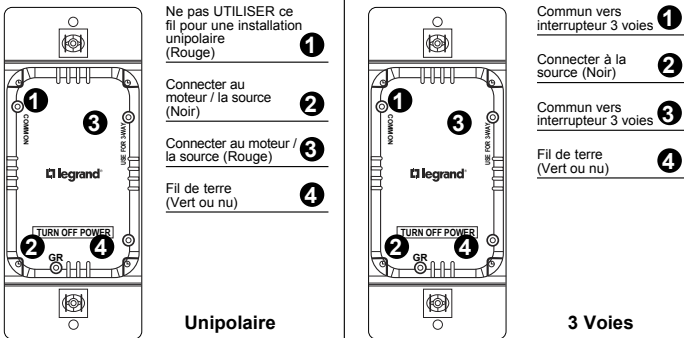


DIAGRAMME D'INSTALLATION

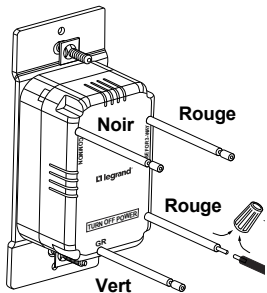

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Utilisez l'interrupteur à bascule pour allumer ou éteindre l'appareil. Il a trois réglages; BAS, MOYEN, et HAUT.
 2. Pour modifier la vitesse, faire glisser le curseur jusqu'à la vitesse désirée.
- REMARQUE : Le régulateur peut être tiède au toucher en fonctionnement normal. Ce régulateur est conçu pour être installé dans une boîte électrique en métal ou en plastique (polymère) homologuée par UL.**
- AVIS :**
1. **Ne raccorder qu'à un seul ventilateur. (Ne pas utiliser avec un ensemble ventilateur/lumière.)**
 2. **Le ventilateur doit être équipé d'un dispositif de protection thermique (S'assurer que le ventilateur ne s'arrête (cale) dans aucune des positions ON (MARCHE).)**
- N'utiliser ce dispositif qu'avec des fils en cuivre ou cuivrés.**

LIFETIME WARRANTY

The device you have purchased is warranted under normal use against defects in workmanship and materials for as long as you own the device. If the device fails due to manufacturing defect during normal use, return the device for replacement to the store where purchased or send to: Pass & Seymour Legrand Consumer Division, 50 Boyd Avenue, Syracuse, NY 13209.

All requests for replacement must include a dated sales receipt (legible copies acceptable).

ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO A PERIOD OF TWO YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST PASS & SEYMOUR LEGRAND UNDER ANY WARRANTY SHALL BE THE EQUIVALENT REPLACEMENT OF THE DEVICE. IN NO EVENT SHALL ANY WARRANTY APPLY TO ANY DEFECT ARISING OUT OF ANY ALTERATION OF THE DEVICE, IMPROPER WIRING, IMPROPER INSTALLATION, MISUSE, ABNORMAL USE OR NEGLIGENCE. IN NO EVENT SHALL PASS & SEYMOUR LEGRAND BE LIABLE FOR LOST PROFITS, INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long implied warranties last and do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Some of the above limitations or exclusions may not apply to every purchaser.

GARANTIE À VIE


Tant que vous en serez propriétaire et moyennant un usage normal, l'appareil que vous avez acheté est garanti contre tout défaut de fabrication et de matériaux. Si l'appareil ne fonctionne plus en raison d'un défaut de fabrication alors qu'il en a été fait un usage normal, adressez-vous au magasin où vous l'avez acheté pour le faire remplacer, ou expédiez-le à: Pass & Seymour Legrand Consumer Division, 50 Boyd Avenue, Syracuse, NY 13209.

Toutes les demandes de remplacement doivent s'accompagner du reçu de caisse daté (les copies lisibles sont acceptées).

TOUTES LES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER TOUTEFOIS, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS CONTRE PASS & SEYMOUR/LEGRAND EN VERTU DE L'UNE OU L'AUTRE DES GARANTIES EST D'OBTENIR LE REMPLACEMENT ÉQUIVALENT DE L'APPAREIL. AUCUNE GARANTIE NE PEUT S'APPLIQUER EN AUCUN CAS CONTRE UN DÉFAUT DÙ À UNE MODIFICATION DE L'APPAREIL, À UN CÂBLAGE INCORRECT, À UNE MAUVAISE INSTALLATION, À UN MAUVAIS USAGE, À UN USAGE ANORMAL OU À DE LA NÉGLIGENCE. PASS & SEYMOUR/LEGRAND NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE PERTE DE PROFITS, DE DOMMAGES INDIRECTS, DE DOMMAGES-INTER TS EXEMPLAIRES OU PARTICULIERS, DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS. Certains états et provinces n'autorisent pas la limitation de la durée des garanties implicites et n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Certaines limitations ou exclusions énumérées peuvent ne pas s'appliquer à tous les acheteurs.

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE COLOR

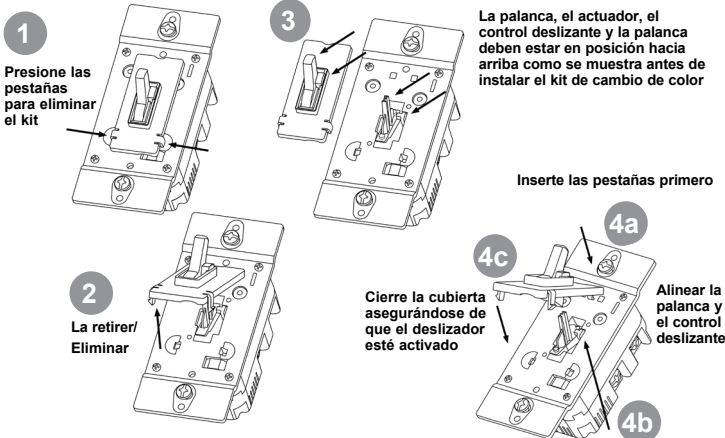

1. Si se suministró un kit de cambio de color, y se desea un color diferente, vea el Procedimiento de Cambio de Color; de lo contrario, proceda al paso #2.
2. ANTES DE LA INSTALACIÓN, ajuste la cadena de accionamiento del ventilador en su velocidad máxima (antes de desconectar el suministro eléctrico, asegúrese que el ventilador esté funcionando a máxima velocidad).
3. Antes de instalar, desconecte el suministro eléctrico al circuito retirando el fusible o apagando los cortacircuitos.
4. Quite la placa e interruptor de pared existentes.
5. Conecte el control de ventilador, según se muestra en los diagramas de cableado e instalación, utilizando los conductores suministrados. Conecte el control del ventilador como se muestra en los diagramas de cableado e instalación. Use el conector de cable naranja suministrado para conectar de forma segura el controlador del ventilador al cableado de la casa. Instale el control de ventilador en la caja de pared, con los tornillos de montaje suministrados y con la palabra "TOP" impresa en la banda metálica hacia arriba. (Diagrama de cableado)
6. Sujete el control de ventilador a la caja de pared mediante los tornillos de montaje suministrados.
7. Fije la placa de pared.
8. Coloque el control de ventilador en la posición **OFF**. Consulte las instrucciones de operación. (Ver abajo)
9. Restaure el suministro eléctrico y pruebe. Asegúrese de verificar que el ventilador no se bloquea en ninguna de las posiciones de ENCENDIDO. NO permita que el ventilador permanezca en "posición bloqueada". NO UTILICE LA CADENA DE ACCIONAMIENTO O TELEDIRIGIDO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL CONTROL DE VENTILADOR.

DIAGRAMA DE CABLEADO


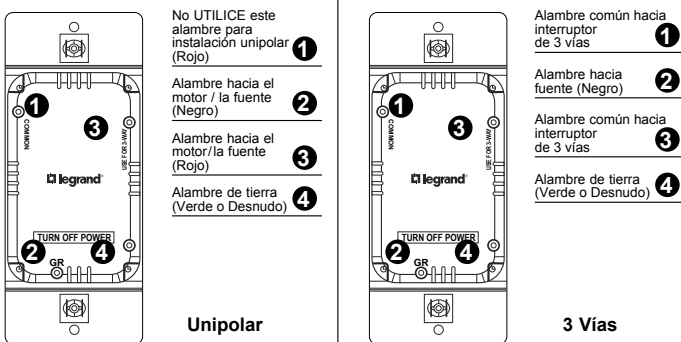


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

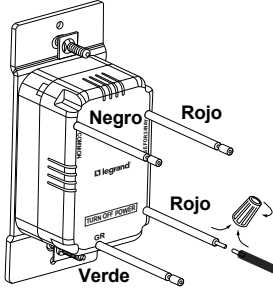

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Use el interruptor de palanca para encender o apagar la unidad. Hay tres configuraciones; BAJO, MEDIO, y ALTO.
 2. Para cambiar la velocidad del ventilador, deslice la perilla hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar el nivel deseado.
- NOTA: El control podría sentirse tibio al tacto durante el funcionamiento normal. Este control está diseñado para instalación en una caja de salida de metal o plástico (polimérico) aprobada por U.L.**
- AVISO:**
1. **Sólo conecte a un ventilador sencillo. (No utilice en juego de ventilador/lámpara).**
 2. **El ventilador debe tener la característica de protección térmica. (No permita que el ventilador se "bloquee" en ninguna de las posiciones de ENCENDIDO).**
- Sólo utilice alambre de cobre o cobrizado con este dispositivo.**

GARANTÍA DE POR VIDA

El dispositivo que compró está garantizado bajo uso normal contra defectos de mano de obra y de materiales mientras usted posea el dispositivo. Si el dispositivo falla debido a un defecto de fabricación durante el uso normal, devuélvalo para su reemplazo a la tienda donde lo compró o envíelo a: Pass & Seymour Legrand Consumer Division, 50 Boyd Avenue, Syracuse, NY 13209.

Todas las solicitudes de reemplazo deben incluir un recibo de compra con fecha (se aceptan copias legibles).

CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, ESTÁ LIMITADA A UN PERÍODO DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. SU RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO EN CONTRA DE PASS & SEYMOUR/LEGRAND BAJO CUALQUIER GARANTÍA SERÁ EL REMPLAZO DEL DISPOSITIVO POR UNO EQUIVALENTE. EN NINGUN CASO SE APLICARÁ GARANTÍA ALGUNA A UN DEFECTO DERIVADO DE UNA ALTERACIÓN DEL DISPOSITIVO, CABLEADO INCORRECTO, INSTALACIÓN INCORRECTA, USO INADECUADO, USO ANORMAL O NEGLIGENCIA. PASS & SEYMOUR/LEGRAND NO SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR LA PERDIDA DE INGRESOS, DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, ESPECIALES, EJEMPLARES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas y no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes. Algunas de las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no corresponder a todos los compradores.

For covering patents, see www.legrand.us/patents
Pour connaître les brevets applicables, consultez www.legrand.us/patents
Para obtener patentes de protección, visite www.legrand.us/patents

No: 341242 10/19

© Copyright 2019 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2019 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2019 Legrand Todos los derechos reservados.

legrand®

800.223.4185
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca