



48049-219-03-09



Connectors for UL® Listed and ANSI® Certified Circuit Breakers
 Connecteurs pour disjoncteurs homologués UL® et ANSI®
 Conectores para interruptores automáticos con certificación UL® y ANSI®
 Anschlüsse für UL®-gelistete und ANSI®-zertifizierte Leistungsschalter
 Connettori per interruptori classificati UL® e certificati ANSI®
 Conectores para interruptores listados UL® e certificados ANSI®
 Соединители для автоматических выключателей с аттестацией UL® и сертификацией по ANSI®
 用于 UL® 和 ANSI® 认证断路器的连接器



www.se.com/us

		UG MasterPac™ MTZ2/MTZ3		IS MasterPac™ MTZ2/MTZ3	
	en fr es de	0614IB1701 EN 0614IB1701 FR 0614IB1701 ES 0614IB1701 ZH	en fr es de it pt ru zh	HRB69563	
	en fr es de	DOCA0101EN DOCA0101FR DOCA0101ES DOCA0101ZH	en fr es de it pt ru zh	NVE35470	

? → www.se.com > support >... / Schneider Electric Customer Support

<p>Retain instructions for future use.</p> <p>Visit our website at www.schneider-electric.com to download the documents listed above (user guides UG or instruction sheets IS) and other documents.</p> <p>PLEASE NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when installing and using this product. 	<p>Instruction de service à conserver pour usage ultérieur.</p> <p>Visitez notre site web www.schneider-electric.com pour télécharger les documents listés ci-dessus (guide utilisateurs UG ou instructions de service IS) et d'autres documents.</p> <p>REMARQUE IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel. Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. 	<p>Guarde la hoja de instrucciones para utilizarla en el futuro.</p> <p>Visite nuestra página web en www.schneider-electric.com para descargar los documentos enumerados anteriormente (manuales de usuario UG u hojas de instrucciones IS) así como otros documentos.</p> <p>TENGA EN CUENTA</p> <ul style="list-style-type: none"> La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados solo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material. Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. 	<p>Bewahren Sie diese Anleitung bitte als Referenz zur späteren Verwendung auf.</p> <p>Besuchen Sie unsere Internetseite www.schneider-electric.com, um die oben genannten Dokumente (Benutzerhandbücher UG oder Bedienungsanleitungen IS) und weitere Dokumente herunterzuladen.</p> <p>BITTE BEACHTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen. Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.
<p>Conservare le istruzioni per uso futuro.</p> <p>Visitate il nostro sito web www.schneider-electric.com per scaricare i documenti elencati sopra (guide utente UG o Fogli di istruzioni IS) e altri documenti.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale. Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le normative locali, nazionali o internazionali in materia di sicurezza. 	<p>Guarde a folha de instruções para utilização futura.</p> <p>Visite o nosso site web em www.schneider-electric.com para transferir os documentos listados acima (manuais do utilizador UG ou folhas de instruções IS) e outros documentos.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material. Todas as regulamentações de segurança pertinentes, sejam estatais, regionais ou locais, devem ser cumpridas na instalação e utilização deste produto. 	<p>Сохраните эту инструкцию для использования в будущем.</p> <p>Посетите наш сайт www.schneider-electric.com, чтобы загрузить перечисленные выше документы (руководства пользователей UG или инструкции IS) и другие документы.</p> <p>ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации. Во время установки и использования данного изделия следует соблюдать все действующие государственные, региональные и местные нормы и правила безопасности. 	<p>请保管好此说明书以供将来使用。</p> <p>请访问网站 www.se.com 下载上述文件（用户指南 UG 或说明书 IS）和其他文件。</p> <p>请注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。 Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。 在安装和使用本产品时，必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。

<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS or local equivalent. • This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. • Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. • Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. • Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. • Beware of potential hazards, and carefully inspect the work area for tools and objects that may have been left inside the equipment. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portez un équipement de protection individuel (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou aux codes locaux en vigueur. • Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet équipement. • Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci. • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. • Remplacez tous les dispositifs, les portes et les capot avant de mettre l'équipement sous tension. • Faites attention aux dangers potentiels et inspectez attentivement la zone de travail pour vous assurer qu'aucun outil ou objet n'est resté à l'intérieur de l'équipement. <p>Le fait de ne pas suivre ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.</p>	<p>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctricas establecidas. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes. • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. • Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo. • Tenga cuidado con los riesgos potenciales, e inspeccione cuidadosamente la zona de trabajo para comprobar si han quedado herramientas y objetos dentro del equipo. <p>El incumplimiento de estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.</p>	<p>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im Umgang mit Elektrogeräten. Siehe NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS oder lokale Entsprechung. • Diese Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden. • Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab. • Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung. • Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten. • Beachten Sie potenzielle Gefahren, und überprüfen Sie den Arbeitsbereich auf Werkzeuge und andere Gegenstände, die sich möglicherweise noch in der Anlage befinden. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Verletzungen.</p>
<p>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o le norme equivalenti nel paese di installazione. • Installazione e manutenzione di questa apparecchiatura si devono affidare solo ad elettricisti qualificati. • Prima di lavorare con l'apparecchiatura o al suo interno isolare completamente l'alimentazione elettrica. • Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rivelatore di tensione correttamente tarato. • Sostituire dispositivi, sportelli e coperture prima di riaccendere l'alimentazione dell'apparecchiatura. • Prestare attenzione a potenziali pericoli e ispezionare con attenzione l'area di lavoro per assicurarsi di non aver dimenticato utensili o altri oggetti all'interno dell'apparecchiatura. <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</p>	<p>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSIÃO, OU DE ARCO ELÉTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilize equipamento de protecção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou o equivalente local. • A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados. • Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior. • Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada. • Substitua todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento. • Esteja atento a potenciais perigos e inspecione cuidadosamente a área de trabalho para se assegurar que não foram deixadas ferramentas e objectos no interior do equipamento. <p>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</p>	<p>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS или местный эквивалентный стандарт. • Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики. • Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования. • Всегда пользуйтесь надлежащим датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания. • Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания данного оборудования. • Избегайте потенциальных опасностей, внимательно осмотрите рабочую область на наличие инструментов и предметов, которые могли остаться внутри оборудования. <p>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</p>	<p>电击、爆炸或弧闪的危险</p> <ul style="list-style-type: none"> • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS 或当地对应的标准。 • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。 • 在该设备表面或内部工作之前, 请关闭设备的全部电源。 • 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。 • 更换所有设备、门和盖, 然后再打开该设备的电源。 • 注意潜在危险, 仔细检查作业区, 以免将工具和物件遗忘在设备内部。 <p>不遵循上述说明将导致人员伤亡。</p>

- en** 1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
2. Remove any connectors presently installed on cradle or circuit breaker.
- fr** 1. Coupez toutes les alimentations de l'appareil avant d'intervenir dessus ou dedans. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
2. Retirez tous les connecteurs actuellement installés sur le châssis ou le disjoncteur.
- es** 1. Desconecte toda la alimentación suministrada a este equipo antes de trabajar con él. Utilice siempre un voltímetro de capacidad nominal adecuada para confirmar que el dispositivo está apagado.
2. Retire los conectores instalados en el zócalo o el interruptor automático.
- de** 1. Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab. Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit geeigneter Bemessungsspannung.
2. Entfernen Sie sämtliche an der Aufnahmevorrichtung oder am Leistungsschalter verbundenen Anschlüsse.
- it** 1. Prima di lavorare sull'apparecchiatura o al suo interno disattivate completamente l'alimentazione elettrica. Utilizzare sempre un dispositivo di rilevamento di tensione di capacità adeguata per confermare l'assenza di alimentazione.
2. Rimuovere eventuali connettori installati correntemente sul telaio o sull'interruttore.
- pt** 1. Desligue todo o fornecimento de energia a este equipamento antes de trabalhar no equipamento ou dentro dele. Utilize sempre um dispositivo de detecção com tensão adequadamente certificada para confirmar que a energia está desligada.
2. Remova qualquer conector instalado atualmente na estrutura ou no interruptor.
- ru** 1. При работе с данным оборудованием или внутри него необходимо выключить все источники питания. Обязательно используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
2. Снимите все соединители, установленные в данный момент на корпусе или автоматическом выключателе.
- zh** 1. 在该设备表面或内部工作之前，请关闭设备的全部电源。确保使用规格适当的电压传感器确认电源已关闭。
2. 移除抽架或断路器中当前安装的任何连接器。


NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / УВЕДОМЛЕНИЕ / 注意

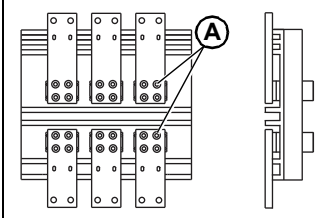
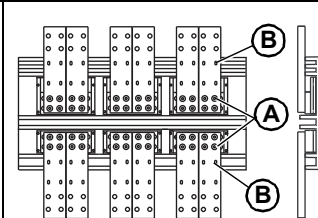
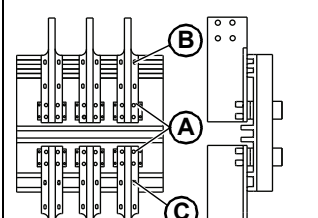
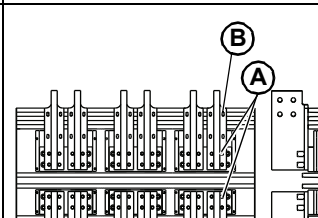
<p>HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE Bussing must be supported by frame-work of the switchgear. Connectors cannot support weight of the bussing. Failure to follow these instructions can result in equipment damage.</p>	<p>RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS Les bus doivent être supportés par l'ossature de l'appareillage de commutation. Les connecteurs ne peuvent pas supporter le poids des bus. Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.</p>	<p>PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO Las barras de distribución deben estar sujetas por la estructura del tablero de fuerza. Los conectores no pueden soportar el peso de las barras de distribución. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.</p>	<p>GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DER ANLAGE Die Verschienung muss vom Gehäuse der Schaltanlage getragen werden. Die Anschlüsse können das Gewicht der Verschienung nicht tragen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Materialschäden zur Folge haben.</p>
<p>PERICOLO DI DANNI ALL'APPARECCHIATURA Il collegamento della barra del bus deve essere supportato dal framework del commutatore. I connettori non possono sostenere il peso della barra del bus. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare il danneggiamento dell'apparecchiatura.</p>	<p>PERIGO DE DANOS NO EQUIPAMENTO O transporte deve ser apoiado pela estrutura do comutador. Os conectores não podem suportar o peso do transporte. O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.</p>	<p>ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ Шины должны поддерживаться рамой распределительной аппаратуры. Соединители не могут поддерживать вес шин. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.</p>	<p>设备损坏危险 总线必须由开关齿轮的框架提供支撑。连接器不能承受总线的重量。 不遵守上述说明可能会导致设备损坏。</p>

- en** **NOTE:** Installer is responsible for bussing to connectors. Bussing must be supported by framework of the switchgear, with no weight on connectors.
1. Install new connectors as shown in table, using 8 mm hardware supplied (A).
2. If included, install terminal support bolts (B-F).
3. Use hardened 1/2 in. (13 mm) bolts, nuts and Belleville washers (not supplied) to connect bussing to connectors. Torque bolts to 70 lb-ft. (95 N•m).
4. If included, attach stabilizer crossbar or bars. Torque supplied bolts (1/4-20 x 1 in.) to 88-115 lb-in. (10-13 N•m).
- fr** **REMARQUE :** l'installateur est responsable de l'interconnexion entre le bus et les connecteurs. L'interconnexion au bus doit être soutenue par le châssis de l'appareillage, sans peser sur les connecteurs.
1. Installez des nouveaux connecteurs comme indiqué dans le tableau, en utilisant le matériel de 8 mm fourni (A).
2. S'ils sont inclus, installez les boulons de support de borne (B-F).
3. Utilisez des boulons, rondelles ressorts et écrous renforcés de 13 mm (1/2 in) (non fournis) pour l'interconnexion entre le bus et les connecteurs. Serrez les boulons à 95 N•m (70 lb-ft).
4. Le cas échéant, fixez les barres ou la barre transversale de stabilisation. Serrez les boulons fournis (1/4-20 x 1 in) à 10-13 N•m (88-115 lb-in).
- es** **NOTA:** El instalador se encarga de la unión entre barras y conectores. La estructura del equipo debe soportar las barras y evitar que el peso recaiga en los conectores.
1. Instale conectores nuevos según se muestra en la tabla, usando la tornillería de 8 mm suministrada (A).
2. Si se incluyen, instale pernos de soporte de terminal (B-F).
3. Use pernos, tuercas y roldanas Belleville endurecidos de 13 mm (1/2 in) (no suministrados) para conectar las barras a los conectores. Apriete los pernos a 95 N•m (70 lb-ft).
4. Si se incluyen, monte barras o travesaños de estabilización. Apriete los pernos suministrados (1/4-20 x 1 in) a 10-13 N•m (88-115 lb-in).
- de** **HINWEIS:** Der Montagetechniker ist für die Verschienung der Anschlüsse verantwortlich. Die Verschienung muss vom Gehäuse der Schaltanlage getragen werden; auf den Anschlüssen darf kein Gewicht liegen.
1. Installieren Sie neue Anschlüsse wie in der Tabelle dargestellt mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen 8 mm Schraube (A).
2. Installieren Sie (falls im Lieferumfang enthalten) Klemmenbefestigungsschrauben (B-F).
3. Verwenden sie gehärtete 13 mm (1/2 in) Schrauben, Muttern und Tellerfedern (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Verschienung an die Anschlüsse anzuschließen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 95 N•m (70 lb-ft) fest.
4. Bringen Sie (falls im Lieferumfang enthalten) eine stabilisierende Kreuzschiene oder Schienen an. Ziehen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (1/4-20 x 1 in) mit einem Anzugsdrehmoment von 10-13 N•m (88-115 lb-in) fest.
- it** **NOTA:** l'installatore è responsabile per il collegamento della barra del bus con i connettori. Il collegamento della barra del bus deve essere supportato dal framework del commutatore, senza pesare sui connettori.
1. Installare i nuovi connettori come indicato nella tabella, utilizzando gli utensili da 8 mm in dotazione (A).
2. Se incluso, installare i bulloni di supporto morsetteria (B-F).
3. Utilizzare dadi, bulloni e rondelle a tazza temprati 1/2 in (13 mm) (non in dotazione) per collegare la barra del bus ai connettori. Serrare i bulloni alla coppia di 70 lb-ft (95 N•m).
4. Se include, fissare barre o barre trasversali di stabilizzazione. Serrare i bulloni (1/4-20 x 1 in) alla coppia di 88-115 lb-in (10-13 N•m).
- pt** **OBSERVAÇÃO:** o instalador é responsável os transportes aos conectores O transporte deve ser apoiado pela estrutura do comutador, sem qualquer peso nos conectores.
1. Instale novos conectores, conforme mostrado na tabela, utilizando a ferramenta de 8 mm fornecida (A).
2. Se estiver incluído, instale os parafusos de suporte do terminal (B-F).
3. Utilize parafusos de 1/2 pol. (13 mm) reforçados, porcas e aruelas Belleville (não fornecidas) para conectar o transporte aos conectores. Aperte os parafusos a 70 lb-ft (95 N•m).
4. Se estiver incluído, fixe traves ou barras estabilizadoras. Aperte os parafusos fornecidos (1/4-20 x 1 pol.) a 88-115 lb-in (10-13 N•m).
- ru** **ПРИМЕЧАНИЕ.** За подключение шин к соединителям отвечает монтажная организация. Шины должны поддерживаться рамой распределительной аппаратуры; к соединителям вес прилагаться не должен.
1. Установите новые соединители, как показано в таблице, используя поставляемый 8-мм крепеж (A).
2. При наличии установите опорные болты для клемм (B-F).
3. Используйте закаленные болты, гайки и тарельчатые шайбы (в комплект поставки не входят) на 13 мм (1/2 дюйма), что прикрепить шину к соединителям. Затяните болты с моментом 70 фунт-футов (95 Н•м).
4. При наличии присоедините стабилизирующую распорку или распорки. Затяните поставляемые болты (1/4-20 x 1 дюйм.) с моментом 88-115 фунт-дюймов (10-13 Н•м).
- zh** **注:** 安装员负责将总线连接到连接器。总线必须由开关齿轮的框架提供支撑，而不让连接器上承受任何重量。
1. 如表中所示，使用附带的 8 mm 硬件 (A) 安装新连接器。
2. 如附带，则安装端子支撑螺栓 (B-F)。
3. 使用加固的 1/2 in (13 mm) 螺栓、螺母和碟型弹片 (未附带) 将总线连接到连接器。将螺栓扭矩调至 70 lb-ft (95 N•m)。
4. 如附带，则安装稳定器横梁或梁。将附带螺栓 (1/4-20 x 1 in) 扭矩调至 88-115 lb-in (10-13 N•m)。

1.1 Connectors / Connecteurs / Conectores / Anschlüsse / Connettori / Conectores / Соединители / 连接器


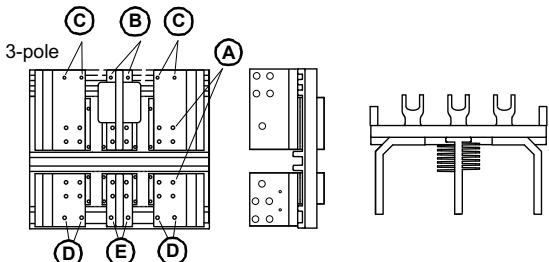
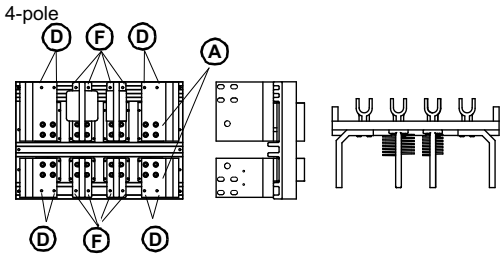














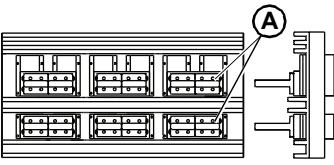
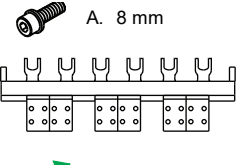
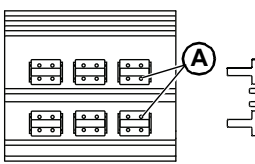
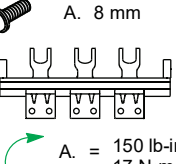
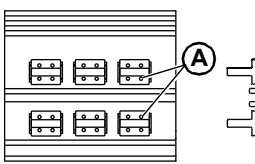
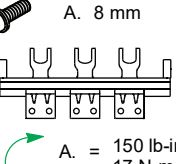
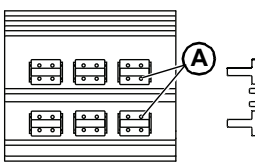
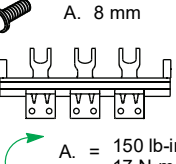
Connector / Connecteur / Conector / Anschluss / Connettere / Conector / Соединитель / 连接器	lbs. / (kg) ¹		Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装		Catalog No./ N° de catalogue / Número de catálogo / Bestellnummer / Codice commerciale / Número do catálogo / Номер по каталогу / 目录编号	
	3P	4P	Back-Side-Top / Arrière-Côté-Haut / Trasera-Lateral-Superior / Rückseite-Seite-Oberseite / Retro-Lato-Superiore / Parte superior traseira / Задняя/боковая/верхняя часть / 背面 - 侧面 - 顶部		3P	4P

 Drawout Circuit Breaker / Disjoncteur débrochable / Interruptor automático seccionable / Einschubleistungsschalter / Interruttore estraibile / Interruptor extraível / Выкатной автоматический выключатель / 抽出式断路器

UL/ANSI	FCF (Front-Connected Flat / Connecté à l'avant, plat / Plano con conexión frontal / Vorderseitige flache Anschlüsse / Connessione frontale piatto / Liso conectado a parte dianteira / Плоский с подключением впереди / 前接面)	800–2000 A	42 (19)	55 (25)		A. 8 mm A = 150 lb-in. / 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SFCF20T	SFCF20T4
		3200 A (L1), 4000 A	84 (38)	109 (49)		A. 8 mm B. 1/4-20 x 2.62 in. A = 150 lb-in. / 17 N•m B = 53 lb-in. / 6 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部 Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SFCF40	SFCF40
UL/ANSI	FCT (Front-Connected "T" / Connecté à l'avant, en T / "T" con conexión frontal / Vorderseitige "T"-Anschlüsse / Connessione frontale "T" / "T" conectado a parte dianteira / "T", с подключением впереди / 前接 "T")	800–3000 A	84 (38)	109 (49)		A. 8 mm B. 3P = 1/4-20 x 1.25 in. / 3P ArcBlok™, 4P = 1/4-20 x 1.37 in. C. 3P = 1/4-20 x 1.5 in. SEMS / 3P ArcBlok, 4P = 1/4-20 x 1.37 in. A. 8 mm B. 1/4 in. C. 3P = — 3P ArcBlok, 4P = 1/4 in. A = 150 lb-in. / 17 N•m B, C = 53 lb-in. / 6 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部 Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SFCT30	SFCT304
		3200 A (L1), 4000 A–5000 A	168 (76)	218 (99)		A. 8 mm B. 1/4-20 x 2.12 in. A = 150 lb-in. / 17 N•m B = 53 lb-in. / 6 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部 Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SFCT50	SFCT504


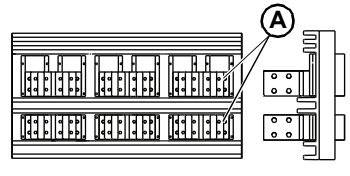
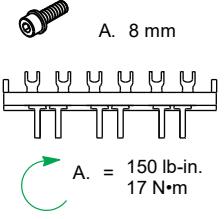
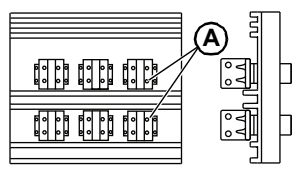
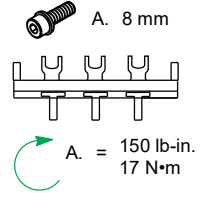
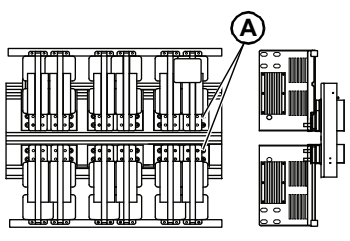
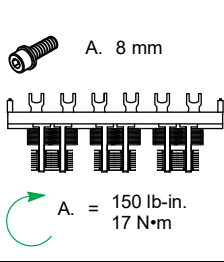
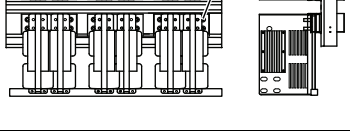
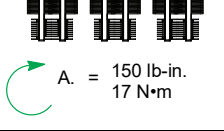
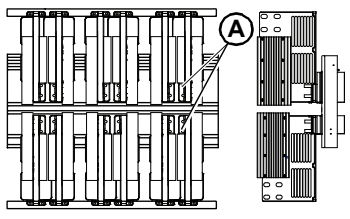
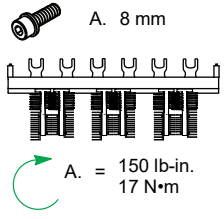
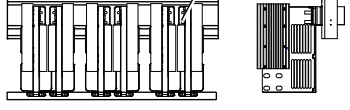
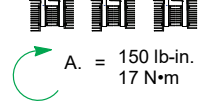
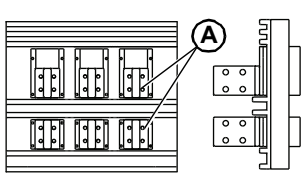
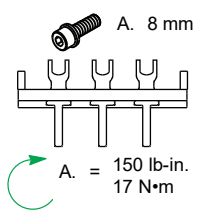
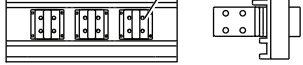
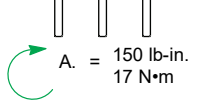
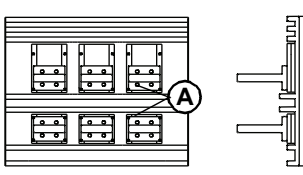
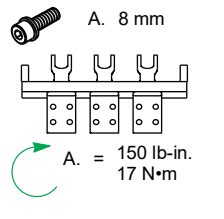

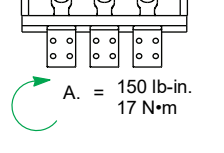
Continued on next page / Continúa en la siguiente página / Page suivante

¹ Total weight for line and load connectors. / Peso total de los conectores de línea y de carga. / Poids total des connecteurs de ligne et de charge. / Gesamtgewicht für Leiter- und Lastanschlüsse. / Massa totale per connettori di carico e linea. / Peso total para conectores de carga e linha. / Полный вес соединителей линии и нагрузки. / 线路和负载连接器的总重量。

Connector / Connecteur / Conector / Anschluss / Connettore / Conector / Соединитель / 连接器		lbs. / (kg) ¹		Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装		Catalog No. / N° de catalogue / Número de catálogo / Bestellnummer / Codice commerciale / Número del catálogo / Номер по каталогу / 目录编号			
		3P	4P	Back-Side-Top / Arrière-Côté-Haut / Trasera-Lateral-Superior / Rückseite-Seite-Oberseite / Retro-Lato-Superiore / Parte superior traseira / Задняя/боковая/верхняя часть / 背面 - 侧面 - 顶部		3P	4P		
 Drawout Circuit Breaker / Disjoncteur débrochable / Interruptor automático seccionable / Einschubleistungsschalter / Interruttore estraibile / Interruptor extraíbel / Выкатной автоматический выключатель / 抽出式断路器									
UL/ ANSI	RCOV (Rear-Connected Offset Vertical / Connecté à l'arrière, décalé, vertical / Vertical desplazado con conexión traseira / Vertikale rückseitige Offset-Anschlüsse / Tipo verticale offset collegato posteriormente / Offset vertical conectado à parte traseira / Вертикальный со смещением, с подключением сзади / 后接纵向偏置)	2000 A (L1), 3200 A	100 (45)	130 (59)	 3-pole	 4-pole	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCOV32T	SRCOV32T4
					 A. 8 mm  B. NW Standard = 1/4-20 x 1.25 in. NW ArcBlok = 1/4-20 x 1.37 in.  C. NW Standard + 1/4-20 x 1.5 in. SEMS NW ArcBlok = 1/4-20 x 1.75 in.  D. 1/4-20 x 1.75 in.  E. NW Standard + 1/4-20 x 1.5 in. SEMS NW ArcBlok = 1/4-20 x 1.37 in.  F. 1/4-20 x 1.37 in.  A. 8 mm  B. 1/4 in.  C. NW Standard = —/ NW ArcBlok = 1/4 in.  D. 1/4 in.  E. NW Standard = —/ NW ArcBlok = 1/4 in.  F. 1/4 in.		 A = 150 lb-in. 17 N•m  B-F = 53 lb-in. 6 N•m	Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCOV32B
UL/ ANSI	RCTH Main / Principal / Principal / Hauptanschluss / Principale / Principal / Главный / 主线 (Rear-Connected "T" Horizontal / Connecté à l'arrière, en T, horizontal / Horizontal "T" con conexión traseira / Horizontale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo orizontale "T" collegato posteriormente / "T" horizontal conectado à parte traseira / "T", горизонтальный, с подключением сзади / 后接横向 "T")	3200 A (L1), 4000– 5000 A	52 (24)	66 (31)	 A. 8 mm	 A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV50	SRCTV504
					 A. 8 mm	 A. = 150 lb-in. 17 N•m	Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV50	SRCTV504
UL/ ANSI	RCTH (Rear-Connected "T" Horizontal / Connecté à l'arrière, en T, horizontal / Horizontal "T" con conexión traseira / Horizontale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo orizontale "T" collegato posteriormente / "T" horizontal conectado à parte traseira / "T", горизонтальный, с подключением сзади / 后接横向 "T")	800– 2000 A	17 (8)	22 (10)	 A. 8 mm	 A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV20 64211	SRCTV204 64212
					 A. 8 mm	 A. = 150 lb-in. 17 N•m	Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV20 64211	SRCTV204 64212


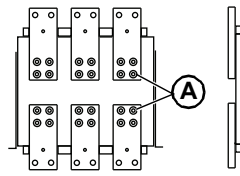
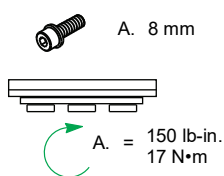
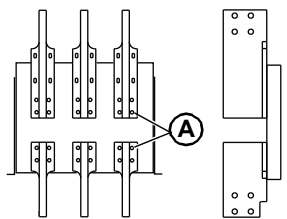
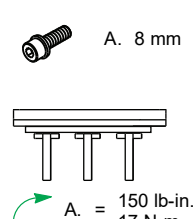
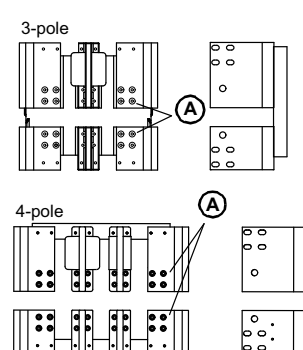
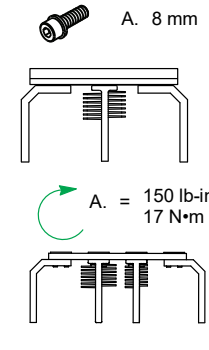
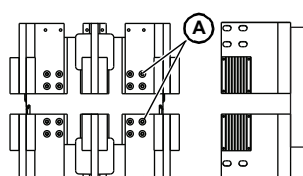
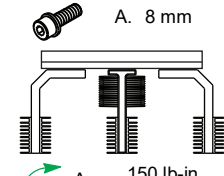
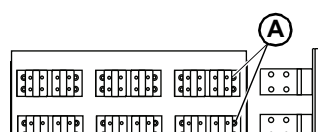
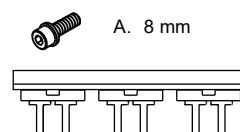
Continued on next page / Continúa en la siguiente página / Page suivante

¹ Total weight for line and load connectors. / Peso total de los conectores de línea y de carga. / Poids total des connecteurs de ligne et de charge. / Gesamtgewicht für Leiter- und Lastanschlüsse. / Massa totale per connettori di carico e linea. / Peso total para conectores de carga e linha. / Полный вес соединителей линии и нагрузки. / 线路和负载连接器的总重量。

Connector / Connecteur / Conector / Anschluss / Connettore / Conector / Соединитель / 连接器		lbs. / (kg) ¹		Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装		Catalog No. / N° de catalogue / Número de catálogo / Bestellnummer / Codice commerciale / Número do catálogo / Номер по каталогу / 目录编号		
		3P	4P	Back-Side-Top / Arrière-Côté-Haut / Trasera-Lateral-Superior / Rückseite-Seite-Oberseite / Retro-Lato-Superiore / Parte superior traseira / Задняя/боковая/верхняя часть / 背面 - 侧面 - 顶部		3P	4P	
 Drawout Circuit Breaker / Disjoncteur débrochable / Interruptor automático seccionable / Einschubleistungsschalter / Interruttore estraibile / Interruptor extraíbel / Выкатной автоматический выключатель / 抽出式断路器								
UL/ ANSI	RCTV (Rear-Connected "T" Vertical / Connecté à l'arrière, en T, vertical / Vertical "T" con conexión trasera / Vertikale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo verticale "T" collegato posteriormente / "T" vertical conectado à parte traseira / "T", вертикальный, с подключением сзади / 后接纵向 "T")	3200 A (L1), 4000– 5000 A	52 (24)	68 (31)	 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV50	SRCTV504
		800– 2000 A	17 (8)	22 (10)	 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV50	SRCTV504
UL	RCTV (Rear-Connected "T" Vertical / Connecté à l'arrière, en T, vertical / Vertical "T" con conexión trasera / Vertikale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo verticale "T" collegato posteriormente / "T" vertical conectado à parte traseira / "T", вертикальный, с подключением сзади / 后接纵向 "T")	6000 A	426 (193)	565 (256)	 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV60	SRCTV604
					 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV60	SRCTV604
ANSI	RCTV (Rear-Connected "T" Vertical / Connecté à l'arrière, en T, vertical / Vertical "T" con conexión trasera / Vertikale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo verticale "T" collegato posteriormente / "T" vertical conectado à parte traseira / "T", вертикальный, с подключением сзади / 后接纵向 "T")	6000 A	426 (193)	565 (256)	 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTVA60	SRCTVA604
					 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTVA60	SRCTVA604
UL	RCTV (Rear-Connected "T" Vertical / Connecté à l'arrière, en T, vertical / Vertical "T" con conexión trasera / Vertikale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo verticale "T" collegato posteriormente / "T" vertical conectado à parte traseira / "T", вертикальный, с подключением сзади / 后接纵向 "T")	2500– 3000 A	26 (12)	34 (16)	 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV30 64213	SRCTV304 64214
					 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV30 64213	SRCTV304 64214
UL	RCTH (Rear-Connected "T" Horizontal / Connecté à l'arrière, en T, horizontal / Horizontal "T" con conexión trasera / Horizontale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo orizzontale "T" collegato posteriormente / "T" horizontal conectado à parte traseira / "T", горизонтальный, с подключением сзади / 后接横向 "T")	2500– 3000 A	26 (12)	34 (16)	 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV30 64213	SRCTV304 64214
					 A. 8 mm  A. = 150 lb-in. 17 N•m	Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV30 64213	SRCTV304 64214


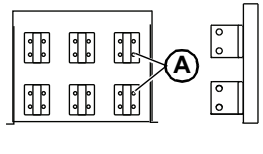
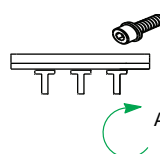
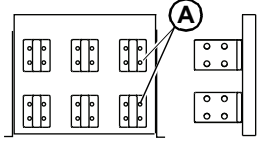
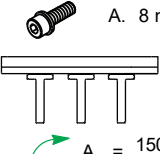
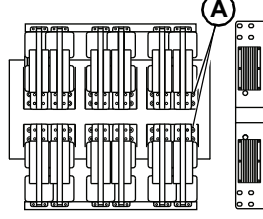
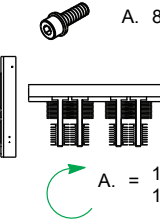
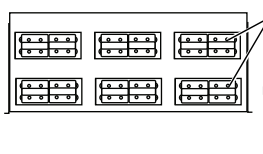
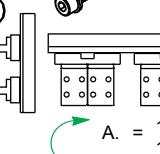
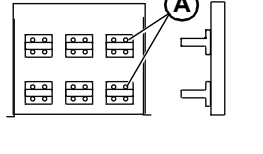
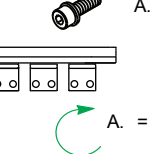
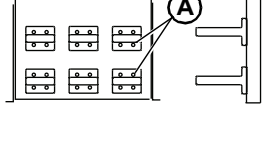
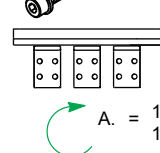
Continued on next page / Continúa en la siguiente página / Page suivante

¹ Total weight for line and load connectors. / Peso total de los conectores de línea y de carga. / Poids total des connecteurs de ligne et de charge. / Gesamtgewicht für Leiter- und Lastanschlüsse. / Massa totale per connettori di carico e linea. / Peso total para conectores de carga e linha. / Полный вес соединителей линии и нагрузки. / 线路和负载连接器的总重量。

Connector / Connecteur / Conector / Anschluss / Connettore / Conector / Соединитель / 连接器		lbs. / (kg) ¹		Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装		Catalog No./ N° de catalogue / Número de catálogo / Bestellnummer / Codice commerciale / Número do catálogo / Номер по каталогу / 目录编号			
		3P	4P	Back-Side-Top / Arrière-Côté-Haut / Trasera-Lateral-Superior / Rückseite-Seite-Oberseite / Retro-Lato-Superiore / Parte superior traseira / Задняя/боковая/верхняя часть / 背面 - 侧面 - 顶部		3P	4P		
 Fixed Circuit Breaker / Disjoncteur fixe / Interruptor automático fijo / Fester Leistungsschalter / Interruttore fisso / Interruptor fixo / Стационарный автоматический выключатель / 固定式断路器									
UL/ ANSI	FCF (Front-Connected Flat / Connecté à l'avant, plat / Plano con conexión frontal / Vorderseitige flache Anschlüsse / Connessione frontale piatto / Liso conectado a parte dianeteira / Плоский с подключением впереди / 前 接面)	800– 2000 A	42 (19)	55 (25)		 A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SFCF20FT	SFCF20FT4
							Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SFCF20FB	SFCF20FB4
UL/ ANSI	FCT (Front-Connected "T" / Connecté à l'avant, en T / "T" con conexión frontal / Vorderseitige "T"-Anschlüsse / Connessione frontale "T" / "T" conectado a parte dianeteira / "T", с подключением впереди / 前 接 "T")	800– 3000 A	80 (36)	104 (47)		 A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SFCT30	SFCT304
							Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SFCT30B	SFCT30B4
ANSI	RCOV (Rear-Connected Offset Vertical / Connecté à l'arrière, décalé, vertical / Vertical desplazado con conexión trasera / Vertikale rückseitige Offset-Anschlüsse / Tipo verticale offset collegato posteriormente / Offset vertical conectado a parte traseira / Вертикальный со смещением, с подключением сзади / 后接纵向偏置)	3200 A	100 (45)	130 (59)		 A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCOV32T	SRCOV32T4
							Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCOV32B	SRCOV32B4
		4000 A (W-frame / marco / châssis)	120 (54)	160 (73)		 A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCOV40	N/A
							Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCOV40	N/A
UL/ ANSI	RCTV Main / Principal / Principal / Hauptanschluss / Principale / Principal / Главный / 主线	4000– 5000 A	52 (24)	68 (31)		 A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV50	SRCTV504
							Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV50	SRCTV504

Continued on next page / Continúa en la siguiente página / Page suivante

¹ Total weight for line and load connectors. / Peso total de los conectores de línea y de carga. / Poids total des connecteurs de ligne et de charge. / Gesamtgewicht für Leiter- und Lastanschlüsse. / Massa totale per connettori di carico e linea. / Peso total para conectores de carga e linha. / Полный вес соединителей линии и нагрузки. / 线路和负载连接器的总重量。

Connector / Connecteur / Conector / Anschluss / Connettore / Conector / Соединитель / 连接器		lbs. / (kg) ¹		Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装		Catalog No. / N° de catalogue / Número de catálogo / Bestellnummer / Codice commerciale / Número do catálogo / Номер по каталогу / 目录编号		
		3P	4P	Back-Side-Top / Arrière-Côté-Haut / Trasera-Lateral-Superior / Rückseite-Seite-Oberseite / Retro-Lato-Superiore / Parte superior traseira / Задняя/боковая/верхняя часть / 背面 - 侧面 - 顶部		3P	4P	
 Fixed Circuit Breaker / Disjoncteur fixe / Interruptor automático fijo / Fester Leistungsschalter / Interruttore fisso / Interruptor fijo / Стационарный автоматический выключатель / 固定式断路器								
UL/ ANSI	RCTV (Rear-Connected "T" Vertical / Connecté à l'arrière, en T, vertical / Vertical "T" con conexión trasera / Vertikale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo verticale "T" collegato posteriormente / "T" vertical conectado à parte traseira / "T", вертикальный, с подключением сзади / 后接纵向 "T")	800– 2000 A	17 (8)	22 (10)	  A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV20	SRCTV204
						Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV20	SRCTV204
UL	RCTV (Rear-Connected "T" Vertical / Connecté à l'arrière, en T, vertical / Vertical "T" con conexión trasera / Vertikale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo verticale "T" collegato posteriormente / "T" vertical conectado à parte traseira / "T", вертикальный, с подключением сзади / 后接纵向 "T")	2500– 3000 A	26 (12)	34 (16)	  A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV30	SRCTV304
						Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV30	SRCTV304
UL	RCTV (Rear-Connected "T" Vertical / Connecté à l'arrière, en T, vertical / Vertical "T" con conexión trasera / Vertikale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo verticale "T" collegato posteriormente / "T" vertical conectado à parte traseira / "T", вертикальный, с подключением сзади / 后接纵向 "T")	6000 A	426 (193)	565 (256)	  A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV60	SRCTV604
						Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV60	SRCTV604
UL/ ANSI	RCTH (Rear-Connected "T" Horizontal / Connecté à l'arrière, en T, horizontal / Horizontal "T" con conexión trasera / Horizontale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo orizzontale "T" collegato posteriormente / "T" horizontal conectado à parte traseira / "T", горизонтальный, с подключением сзади / 后接横向 "T")	4000– 5000 A	52 (24)	68 (31)	  A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV50	SRCTV504
						Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV50	SRCTV504
UL/ ANSI	RCTH (Rear-Connected "T" Horizontal / Connecté à l'arrière, en T, horizontal / Horizontal "T" con conexión trasera / Horizontale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo orizzontale "T" collegato posteriormente / "T" horizontal conectado à parte traseira / "T", горизонтальный, с подключением сзади / 后接横向 "T")	800– 2000 A	17 (8)	22 (10)	  A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV20 64211	SRCTV204 64212
						Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV20 64211	SRCTV204 64212
UL	RCTH (Rear-Connected "T" Horizontal / Connecté à l'arrière, en T, horizontal / Horizontal "T" con conexión trasera / Horizontale rückseitige "T"-Anschlüsse / Tipo orizzontale "T" collegato posteriormente / "T" horizontal conectado à parte traseira / "T", горизонтальный, с подключением сзади / 后接横向 "T")	2500– 3000 A	26 (12)	34 (16)	  A. 8 mm A. = 150 lb-in. 17 N•m	Top / Haut / Superior / Oberseite / Alto / Parte superior / Верхняя часть / 顶部	SRCTV30 64213	SRCTV304 64214
						Bottom / Bas / Inferior / Unterseite / Basso / Parte inferior / Нижняя часть / 底部	SRCTV30 64213	SRCTV304 64214

¹ Total weight for line and load connectors. / Peso total de los conectores de línea y de carga. / Poids total des connecteurs de ligne et de charge. / Gesamtgewicht für Leiter- und Lastanschlüsse. / Massa totale per connettori di carico e linea. / Peso total para conectores de carga e linha. / Полный вес соединителей линии и нагрузки. / 线路和负载连接器的总重量。

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

