ApeTape™

Installation Instructions
Instrucciones de instalación
Consignes d'installation

Acceptable methods for installing ApeTape™ woven polypropylene hanger strap.
Métodos aceptables de instalación para la correa de suspensión de polipropileno tejido ApeTape™.
Méthodes acceptables pour poser la sangle de suspension en polypropylène tissé ApeTape[MC].

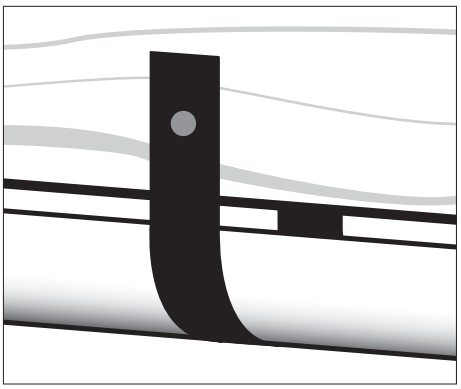

Secure to both sides of joist
Fíjela a ambos lados de la vigueta

Fixer aux deux côtés de la solive

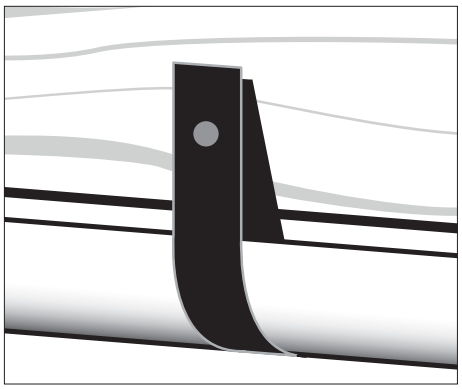

Secure to one side of joist
Fíjela a un lado de la vigueta

Fixer à un côté de la solive

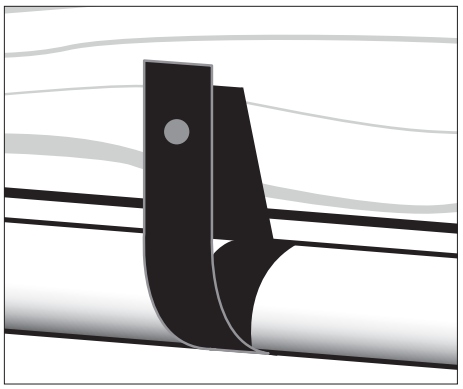

Double wrap and secure to one side of joist
Dele dos vueltas y fíjela a un lado de la vigueta
Enrouler deux fois et fixer à un côté de la solive

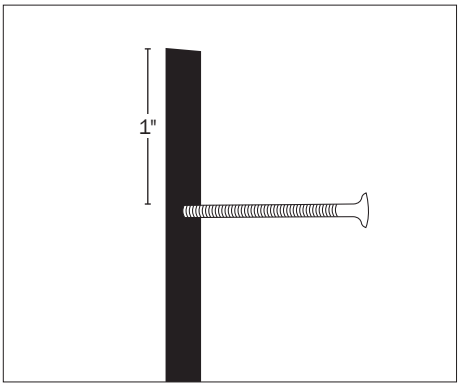

Secure nail/screw at least 1" from end of tape to avoid pull-out.
Fije el clavo o tornillo a por lo menos 1 pulg. (25 mm) del extremo de la correa para evitar el desprendimiento
Fixer le clou/la vis à au moins 25,4 mm depuis l'extrémité du ruban afin d'éviter un retrait extérieur

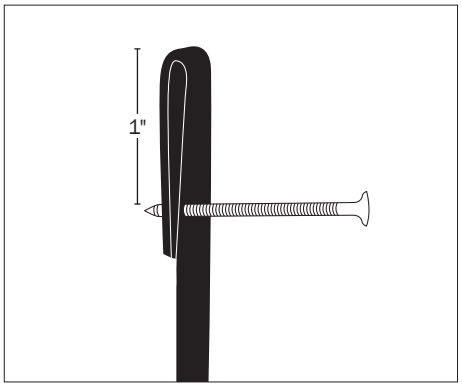

Fold over ends before securing for a clean look.
Doble los extremos antes de fijarlos para obtener una buena presentación

Replier les deux extrémités avant de fixer pour obtenir une apparence propre

ITEM #	DESCRIPTION
554-10WPK2	5/8" × 10-ft.
554-25W	5/8" × 25-ft.
554-100W	5/8" × 100-ft.

24110 South Peculiar Drive
Peculiar, Missouri 64078
P 1.800.821.3944
F 1.800.758.5950