

↑  
**Juno®**

## Remodel Housing



### 4" Template & Installation Instructions

1. Use disc as template to scribe circle on ceiling...  
CUT HOLE ACCURATELY ALONG SCRIBE LINE.  
HOLE DIAMETER SHOULD NOT EXCEED 4-3/8".

2. Provide electrical service through ceiling opening with flexible supply. Make electrical connections inside junction box through knockouts.

3. Position spring clamps inside housing as shown prior to insertion into ceiling (Fig. 1). Insert housing through ceiling opening and position flange flush to ceiling, slide spring clamp ends through housing slots; tighten screws to clamp fixture to ceiling using #2 Phillips or #2 Square driver (Fig. 2).

4. Install trim.

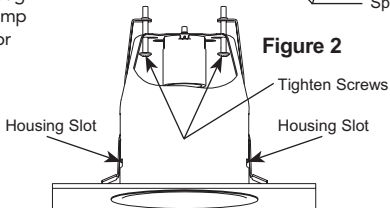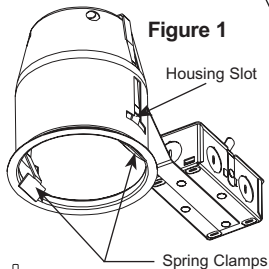

**AcuityBrands.**

**P3774**

© 2017 Acuity Brands Lighting, Inc.

Rev 3/17

↓

# Juno®

## Boîtier de rénovation

Gabarit de 4 po (10 cm) et instructions d'installation



1. Servez-vous du disque comme d'un gabarit pour tracer un cercle sur le plafond...

DÉCOUPEZ AVEC PRÉCISION UN TROU SUR LA LIGNE TRACÉE. LE DIAMÈTRE DE TROU NE DOIT PAS DÉPASSER 4-3/8 po (11 cm).

2. Assurez l'alimentation à travers l'ouverture sur le plafond à l'aide d'une alimentation souple. Établissez tous les raccordements dans le boîtier de raccordement à travers les débouchures défonçables.

3. Positionnez les pinces à ressort à l'intérieur du boîtier de la façon illustrée avant l'insertion dans le plafond (Fig. 1). Introduisez le boîtier dans l'orifice du plafond et placez la bride au même niveau que le plafond, faites coulisser les bouts de la pince à ressort à travers les fentes du boîtier; serrez les vis pour fixer le luminaire sur le plafond à l'aide d'un tournevis cruciforme No. 2 ou d'un embout carré No. 2. (Fig. 2).

4. Montez la garniture.

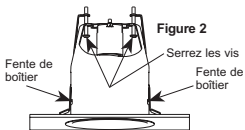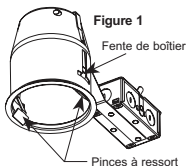

## Carcasa Para Remodelación

Plantilla de 4" e Instrucciones de Instalación



1. Use el disco como plantilla para marcar un círculo en el techo...

CORTE EL AGUJERO PRECISAMENTE A LO LARGO DE LA LÍNEA MARCADA. EL DIÁMETRO DEL AGUJERO NO DEBE EXCEDER 4-3/8".

2. Proporcione el servicio eléctrico a través del agujero en el techo con suministro flexible. Haga todas las conexiones eléctricas dentro de la caja de empalmes a través de los troqueles.

3. Coloque las abrazaderas resortadas dentro de la carcasa como se muestra, antes de insertar en el techo (Figura 1). Inserte la carcasa a través del agujero en el techo y coloque la brida a ras con el techo, deslice los extremos de las abrazaderas resortadas a través de las ranuras de la carcasa; apriete los tornillos para sujetar el accesorio al techo usando un destornillador Phillips #2 o Cuadrado #2 (Figura 2).

4. Instale el borde.

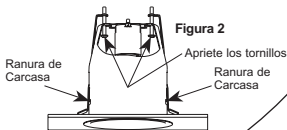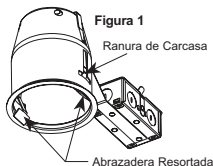

P3774

© 2017 Acuity Brands Lighting, Inc.