

Instruction Sheet (2 wire Plugs and Connectors)



Hubbell Incorporated • 1613 State Street • Bridgeport, CT 06605-0933 • 203-337-3100 • Made in U.S.A. • Hecho en U.S.A.

NOTICE: For installation by qualified electrician in accordance with national and local electrical codes, and the following instructions.


CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing.

AVIS: Doit être installé par des électriciens qualifiés conformément aux codes nationaux et locaux de l'électricité et selon les instructions suivantes.

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant l'installation.


AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.

CUIDADO: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación.

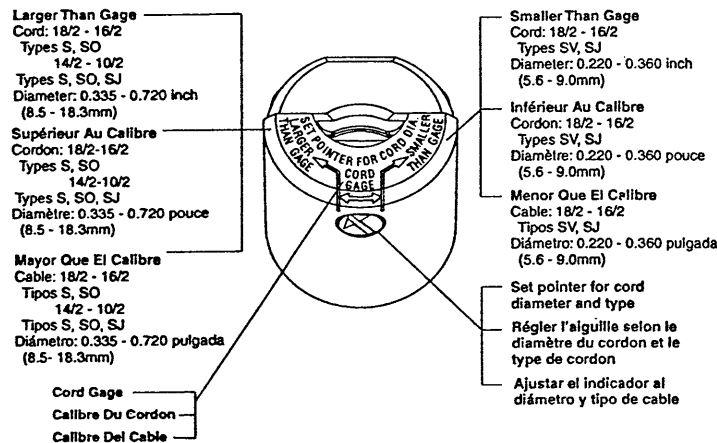

- Select proper conductor size in accordance with Table 400-5 of the National Electrical Code® or Table 12 of the Canadian Electrical Code.
- Choisir le calibre de conducteur dans le Tableau 400-5 du National Electrical Code® ou dans le Tableau 12 du Code canadien de l'électricité.
- Elegir tamaños de conductores de la Tabla 400-5 de National Electrical Code ® o de la Tabla 12 del Código Eléctrica Canadiense.
- Slide cover onto cord.
- Strip cord jacket and conductors as shown. **DO NOT TIN CONDUCTORS.**
- Faire glisser le couvercle sur le cordon.
- Dénuder le cordon et les conducteurs comme illustré sur. **NE PAS ÉTAMER LES CONDUCTEURS.**
- Deslizar la cubierta sobre el cable.
- Pelar el aislante del cable y de los conductores en la forma ilustrada. **NO ESTAÑAR LOS CONDUCTORES.**

- Loosen terminal screws. Insert conductors fully into proper terminals.
TAKE CAUTION THAT THERE ARE NO STRAY WIRE STRANDS.



TERMINAL	CONDUCTOR (Round Cord Only)
White Screw	Grounded Circuit Conductor, Neutral (White or Gray)
Brass/Black Screw	Ungrounded Circuit Conductor, Line (NOT White, NOT Green)

- Tighten ALL screws to 12 pound•inches (1.36 N•m) torque.
- Desserer les vis-bornes. Introduire les conducteurs à fond dans les bornes appropriées. S'ASSURER QU'IL N'Y A PAS DE TORONS DISPERSÉS.

BORNE	CONDUCTEUR
Vis Blanche	Conducteur de circuit mis à la terre, Neutre (blanc ou gris)
Vis Noire/Laiton	Conducteur de circuit non mis à la terre, Ligne (NON blanc, NON vert)

- Serrer TOUTES les vis de raccordement, les vis d'assemblage et vis de blocage du cordon à un couple de serrage de 12 livres•pouce (1.36 N•m).
- Aflojar de los tornillos de los terminales. Insertar los conductores por completo en los terminales correspondientes.
TENER CUIDADO DE QUE NO QUEDEN HILOS DE ALAMBRE SUELTOS.

TERMINAL	CONDUCTOR
Tornillo Blanco	Conductor de circuito a tierra física Neutro (blanco o gris)
Tornillo de Latón/Negro	Conductor de circuito sin conexión a tierra, Línea (NO blanco, NO verde)

- Apretar los tornillos TODOS a un torque de 12 libras•pulgada (1.36 N•m).