


TEMPLATE/GABARIT/PLANTILLA

60A/100 A Angle Adapter/Adaptateur coudé 60/100 A/ Adaptador en ángulo 60/100 A

OUTLINE OF 60A/100A ANGLE ADAPTER
ENCOMBREMENT DE L'ADAPTATUER 60/100A
ESQUEMA DEL ADAPTADOR 60/100 A

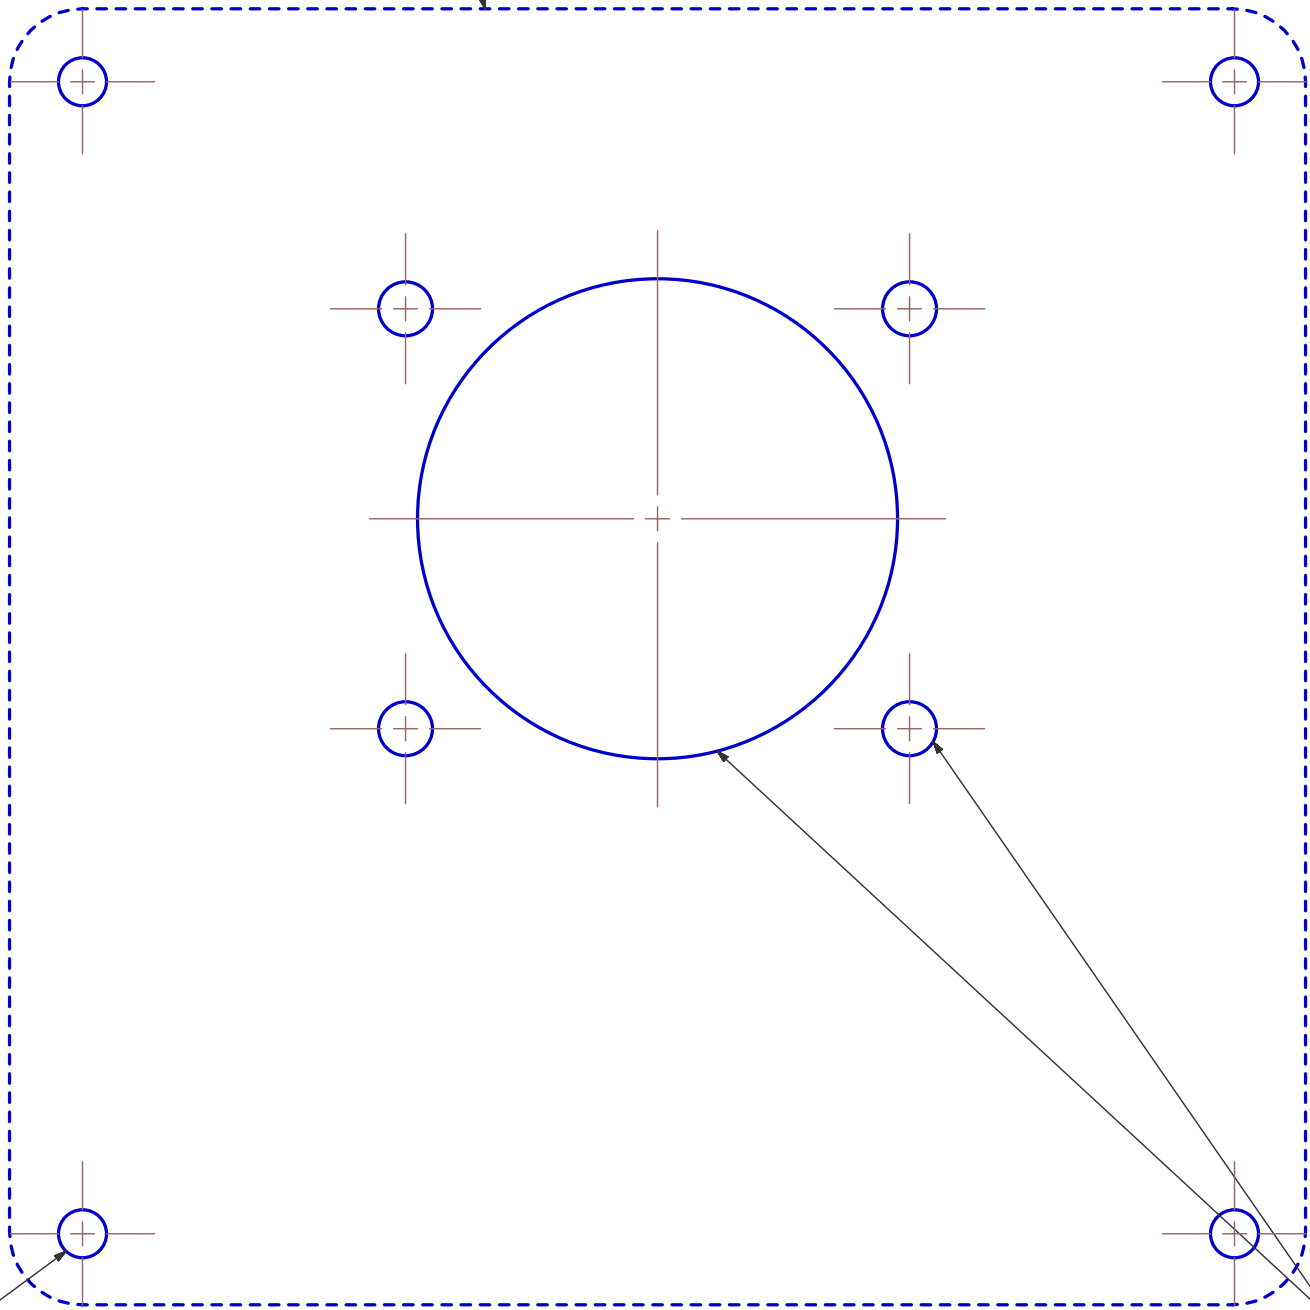

4X Drill and tap for 5/16–18UNC–2B or if mounted with nut (not provided) provide clearance hole – 23/64" drill.


4X Percer et tarauder pour 5/16–18UNC ou si monté avec des écrous (non fournis), prévoir un jeu suffisant – foret 9,1mm.

4X Taladrar y aterrajar por 5/16–18UNC o si se monta con tuercas (no provistas), dejar un espacio libre suficiente – taladro 9,1mm.

TEMPLATE/GABARIT/PLANTILLA

30 A Angle Adapter/Adaptateur coudé 30 A/ Adaptador en ángulo 30 A

OUTLINE OF 30 A ANGLE ADAPTER
ENCOMBREMENT DE L'ADAPTATUER 30 A
ESQUEMA DEL ADAPTADOR 30 A

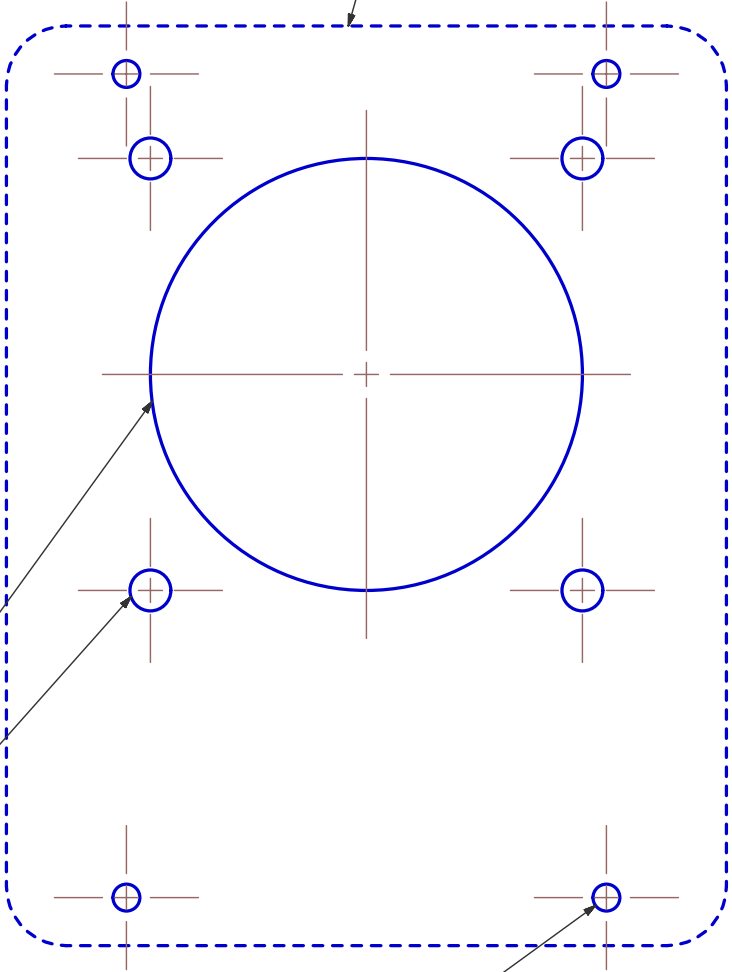

4X Drill and tap for #10–24UNC–2B or if mounted with nut (not provided) provide clearance hole – 1/4" drill.

4X Percer et tarauder pour N°10–24UNC ou si monté avec des écrous (non fournis), prévoir un jeu suffisant – foret 6,3mm.

4X Taladrar y aterrajar por Núm 10–24UNC o si se monta con tuercas (no provistas), dejar un espacio libre suficiente – taladro 6,3mm.

Existing Russellstoll mounting holes. Line-up these holes on template with existing panel cut-out holes.

Trous de montage Russellstoll[®] existants. Aligner ces trous sur le gabarit avec ceux du panneau.

Orificios de fijación Russellstoll[®] existentes. Alinearlos con los de la plantilla del panel.