

**CAUTION:** Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

## P563001

\*\*\*\*\*

**WARNING -** Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

**WARNING -** Risk of fire or electrical shock.

**WARNING -** To comply with the National Electric Code and Underwriters Laboratories Requirements, when installed outdoors or in wet locations, the edge of the wall plate coming in contact with the mounting surface must be sealed with a latex waterproof caulking to prevent water from entering the outlet box.

**NOTE -** SUITABLE FOR WET LOCATIONS WHEN COVERS (H) ARE SECURELY INSTALLED FLUSH TO CYLINDER.



\*\*\*\*\*

### CANOPY MOUNTING & WIRE CONNECTION ASSEMBLY STEPS:

1. A → B, C
2. D → E — 
3. F → B
4. G → F, B — 

**NOTE: ON UP/DOWN MODELS  
WIRING CAN BE WIRED  
TOGETHER OR CONTROLLED  
BY TWO SEPARATE SWITCHES**

**C & E  
(NOT FURNISHED)  
(NO INCLUIDA)  
(NON FOURNIE)**

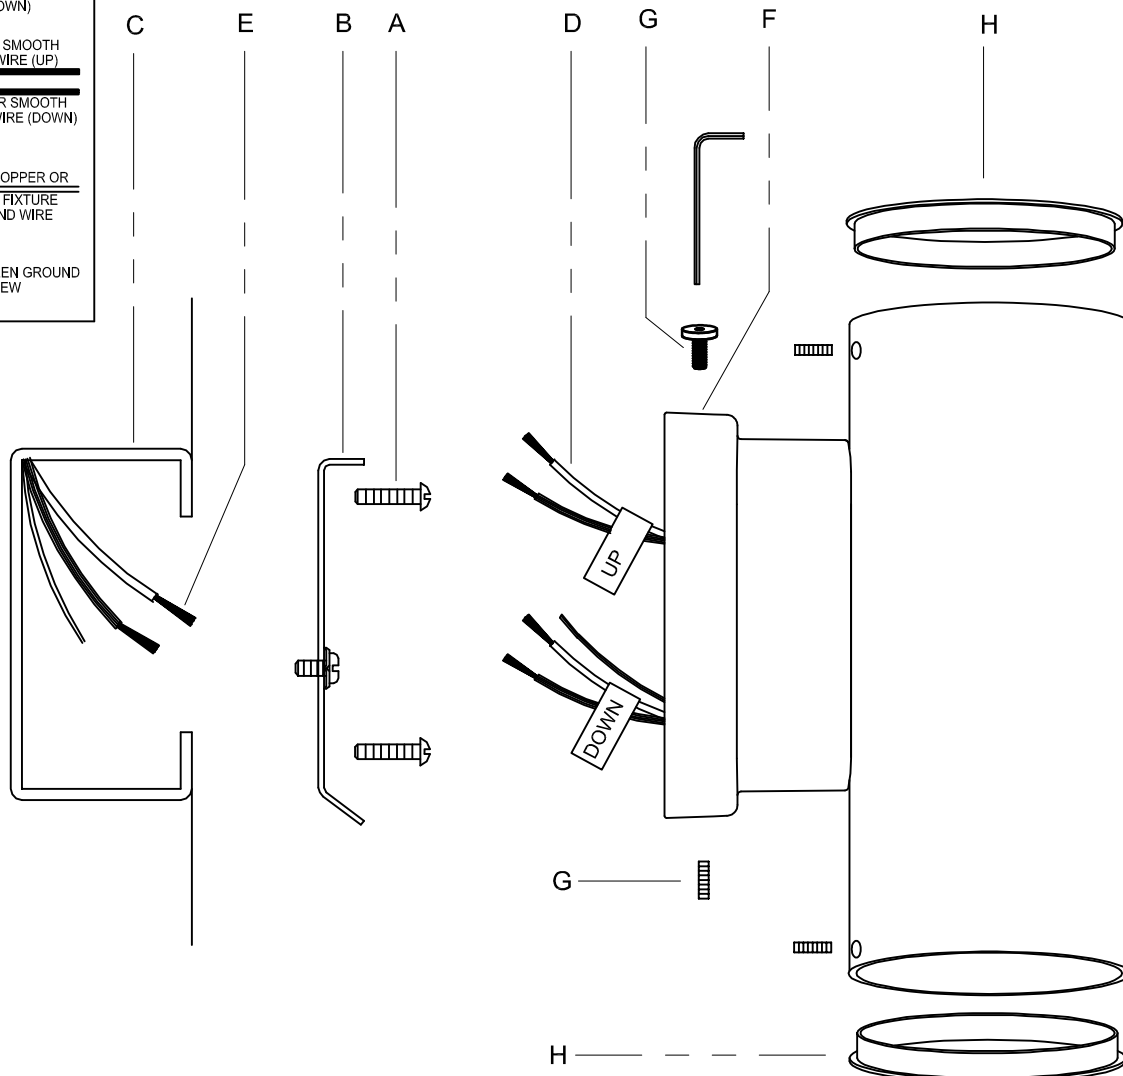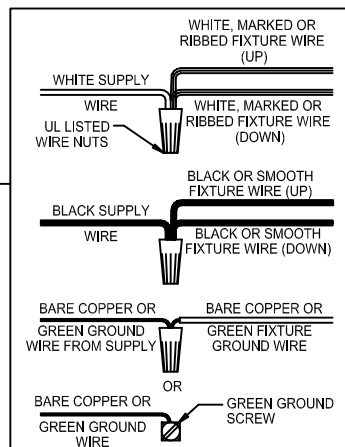

# Instructions d'Assemblage et Installation

**MISE EN GARDE:** Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

\*\*\*\*\*  
**AVERTISSEMENT** - Suivre soigneusement les instructions pour satisfaire aux exigences NEC. Si vous avez des questions, consulter un électricien qualifié.


**AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie ou de choc électrique.

**AVERTISSEMENT** - Quant aux installations à l'extérieur ou aux endroits humides et afin d'accéder aux exigences du Code National de l'Électricité autant que les Laboratoires Underwriters, il faut que le bord de la plaque murale qui touche la surface de montage soit enduit d'un mastic de latex hermétique pour éviter que l'eau pénètre dans le boîtier de la prise de courant.

**REMARQUE** - CONVIENT AUX ENDROITS TRÈS HUMIDES AVEC COUVERCLE SUPÉRIEUR « H » ASSEMBLÉ

\*\*\*\*\*

REMARQUE: SUR LES MODÈLES HAUT/BAS, LES CIRCUITS PEUVENT ÊTRE CÂBLÉS ENSEMBLE OU BIEN SÉPARÉS ET COMMANDÉS PAR DEUX INTERRUPTEURS DISTINCTS.

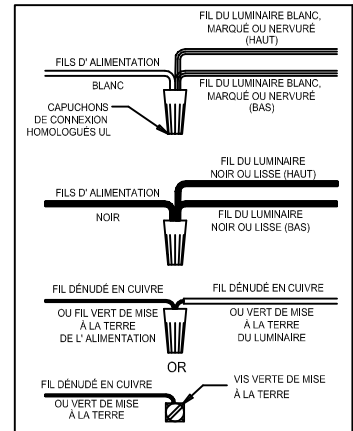

## Instrucciones de ensamblaje e instalación

**PRECAUCIÓN:** Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación.

\*\*\*\*\*  
**ADVERTENCIA** - Siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar la completa conformidad con los requisitos N.E.C. Si existe alguna duda, contacte un electricista calificado.

**ADVERTENCIA** - Riesgo de incendio o descarga eléctrica.

**ADVERTENCIA** - Cuando la instalación se efectúe al exterior o en sitios húmedos para cumplir con las exigencias del Código Nacional de Electricidad y los Laboratorios Underwriters, el borde de la placa de pared que está en contacto con la superficie de montaje debe ser sellado con una masilla látex a prueba de agua para que la caja de conexiones no se moje por dentro.

**NOTA:** ADECUADO PARA UBICACIONES MUY HÚMEDAS CON LA CUBIERTA SUPERIOR "H" ENSAMBLADA.

\*\*\*\*\*

NOTA: EN LOS MODELOS HACIA ARRIBA/HACIA ABAJO, LAS CONEXIONES DEL CABLEADO PUEDEN ESTAR JUNTAS O SEPARADAS Y SE PUEDEN CONTROLAR POR DOS INTERRUPTORES SEPARADOS.

