

Installation Instructions – LDSQ4B/LDSQ6B Commercial Recessed LED Rough-In

Instructions d'installation – Section brute commerciale encastrée à DEL LDSQ4B/LDSQ6B

Instrucciones de instalación de las luminarias LED empotradas de uso comercial para áreas ocultas LDSQ4B y LDSQ6B

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture.
Retain for future reference.

⚠ WARNING

Risk Of Electrical Shock! Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

⚠ WARNING

Risk Of Fire! Do not install insulation within 3 inches (76 mm) of any part of the luminaire fixture or in a way that may entrap heat.

⚠ WARNING

Installation and servicing to be performed only by qualified personnel. If not qualified, consult an electrician.


⚠ WARNING

Do not energize the LED Engine until the protective covering has been removed and the lower trim properly installed. Do not touch the yellow surface of the LED as it may damage the light engine.

Note: This fixture should be supported by main runners or other structure that is capable of supporting fixture weight of 30 lbs.

SAFETY: When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. This unit is for recessed mounting only. Do not use in hazardous locations nor near gas or electric heaters.
2. Do not use this equipment for other than the intended use.
3. Install only in accordance with National Electrical Code and local regulatory agencies' requirements.

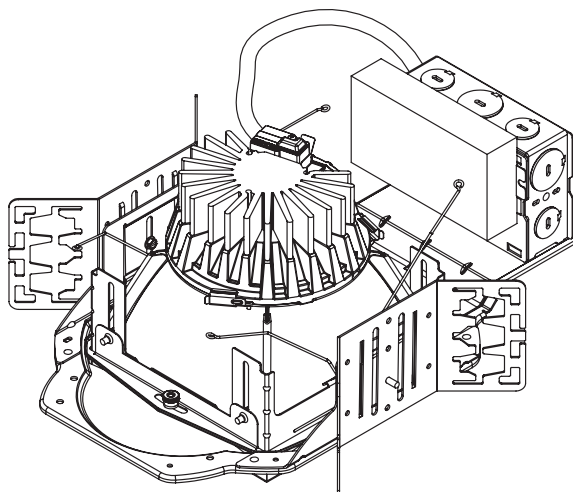

	Aperture	Ceiling Cutout
LDSQ4	4-1/2" x 4-1/2"	5-1/4" x 5-1/4"
LDSQ6	6" x 6"	6-3/4" x 6-3/4"

INSTALLATION

Rough-In Section

1. Install fixture into ceiling cavity using 1/2" electrical conduit. Use 3/4" channel, 1-1/2" channel, 1/8" x 1/2" bar stock, or T-bar fasteners as mounting rails (furnished by others) by inserting the through hanger brackets at both sides.
2. Adjust hanger adjustment screws (Figure 1.) so bottom of square neck is flush with finished ceiling line. (Figure 2.) Hanger bracket is reversible for total adjustment of 5".
3. (Height): Square neck can also be adjusted by loosening the 3 thumbscrews and adjusting such that the neck is flush with the ceiling. Once desired height is achieved, tighten thumb screws (Figure 1.).
4. (Rotation): If rotation of the square neck is required, loosen 2 thumbscrews. Rotate the square neck to the desired position. Tighten thumbscrews upon completion (Figure 1.).
5. Remove one of the junction box covers. Connect supply lead wires to lead wires of driver as per Wiring Diagram and in accordance with your local electrical code(s) or N.E.C. (Figure 14.)

Trim Installation

1. Place end of flexible conduit through frame opening in ceiling exposing upper portion of quick disconnect (Figure 2.).
2. Remove LED engine from protective packaging.

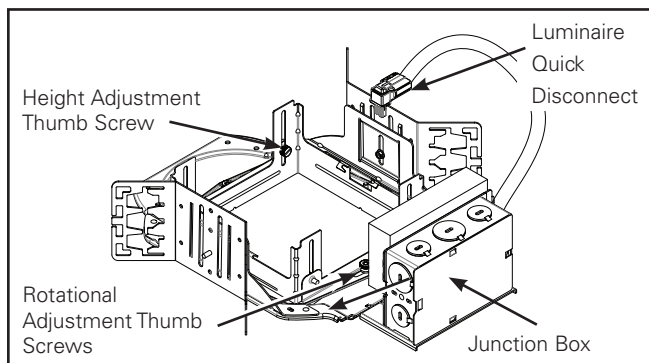


Figure 1

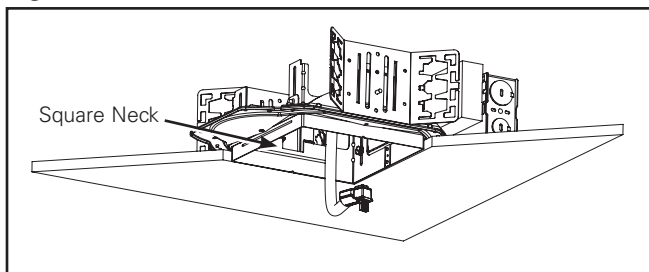


Figure 2

3. Remove trim assembly from protective packaging and rotate side clips (3) outwards. (Figure 4.).
4. Insert LED engine on to trim assembly. Align post on LED engine with slot on trim assembly (Figure 5.)
5. Rotate side clips (3) into place to securely attach trim assembly to LED engine (Figure 6.).
6. Trim ring (optional) should be placed between the ceiling and lower trim.
7. Properly align the connector as shown in (Figure 7.). Plug in the luminaire quick disconnect on the module.
8. Ensure the connector is properly engaged. (Figure 8.).
9. Install the LED engine and trim assembly by inserting the torsion springs into the spring receivers located inside the housing (Figure 9.).

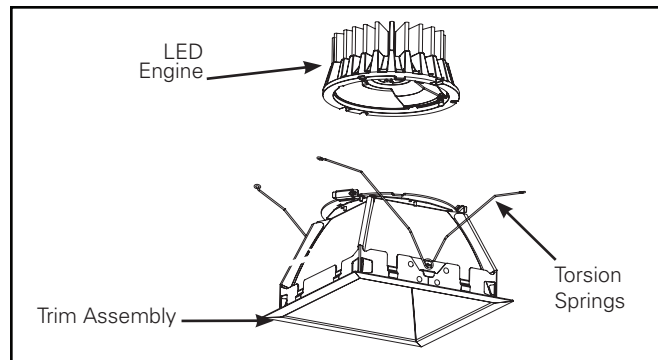


Figure 3

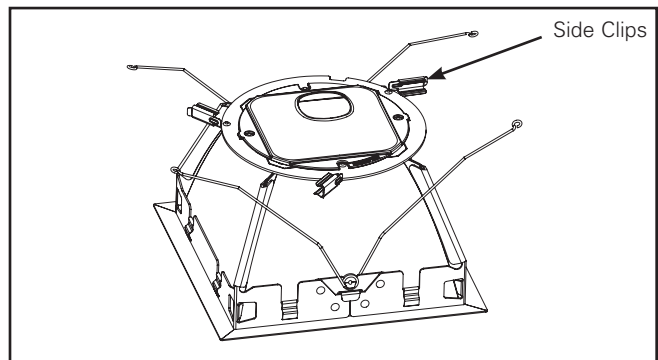


Figure 4

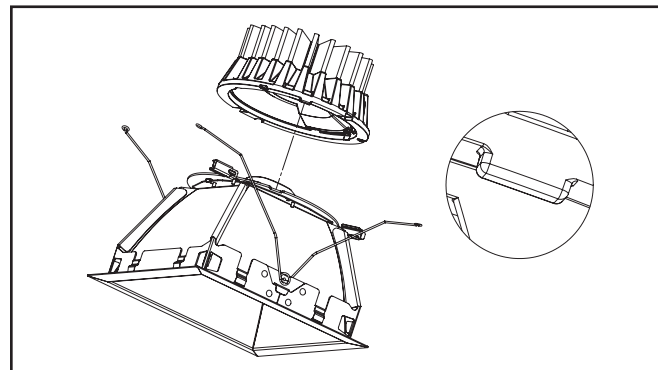


Figure 5

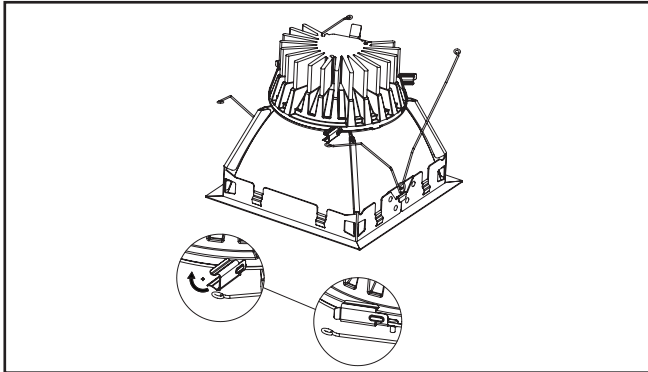


Figure 6

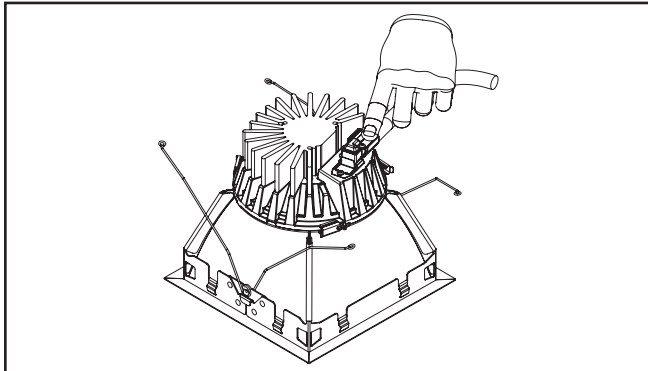


Figure 7

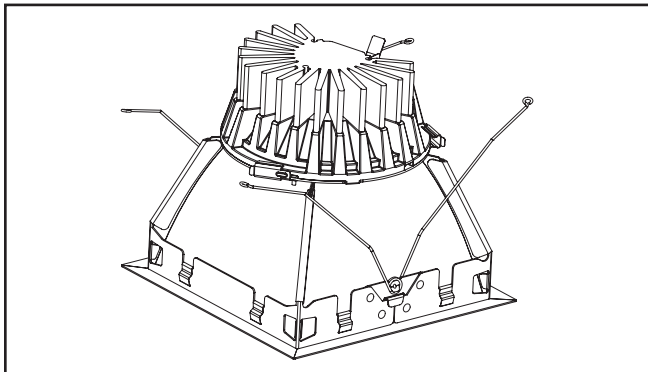


Figure 8

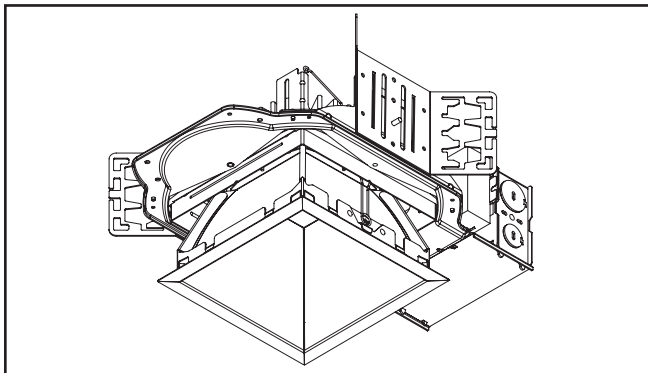


Figure 9

Cleaning

To Clean Trims:

1. Press in on white plastic latch to remove upper reflector and clean lens. (Figure 10 & 11.)
2. Gently wipe with soft, clean, dry lint-free cloth to remove dust.
3. Wipe with mild detergent solution on a soft, clean cloth to remove fingerprints and stains.
4. Rinse with clean water and dry with soft, clean, dry lint-free cloth.

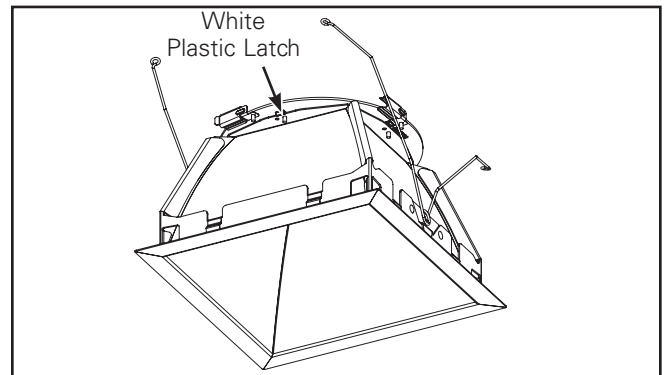


Figure 10

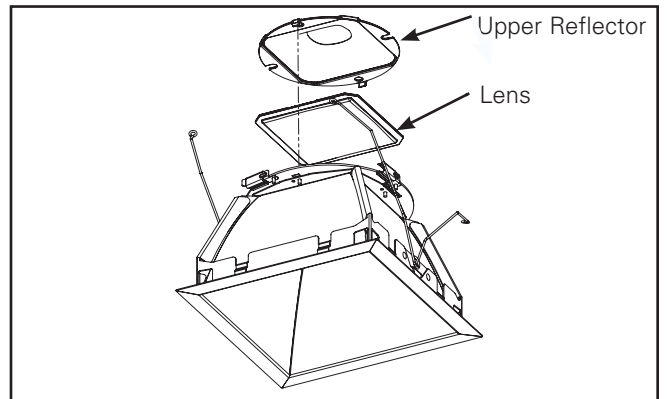


Figure 11

Electrical Connection

⚠ CAUTION

Make certain no bare wires are exposed outside of lever nut connectors.

1. Provide electrical service according to the "National Electrical Code" or your local electrical code to the junction box (located on the plasterframe). Supply wire insulation must be rated for at least 90°C. The junction box is rated for a maximum of 8 No. 12 AWG Branch Circuit conductors and is also suitable for at least 90°C.

Installation Instructions – LDSQ4B/LDSQ6B Commercial Recessed LED Rough-In

2. Remove junction box cover (Figure 12.).
3. Remove appropriate round pryout and connect conduit to junction box with proper connector (not included).
4. Connect supply lead wires to junction box lead wires (line, neutral and ground) in the fixture using the provided lever nut connectors. (Figure 14). Be careful not to leave any bare conductors outside of the lever nut connectors.
5. Lift the orange tab on the lever nut to disengage the wire and close to secure the wire in place. (Figure 14).
6. Connect white to white, black to black, and green (from electrical service) on the supply side to the bare copper wire in the junction box and replace the cover. Place all connections and excess wiring into the junction box and replace cover.

Driver Replacement

CAUTION

To avoid possible electrical shock, be sure that the power is turned off before installing or servicing this fixture.

- The driver should be replaced by a qualified electrician.
 - The driver may be replaced either from below or above the ceiling.
1. Remove trim assembly from the housing (Figure 9.).
 2. Remove the driver and junction box cover assembly. (Figure 13.).
 3. Disconnect the wiring to the driver by undoing the lever nut connectors then cut the red and blue wires.
 4. Discard the old driver and junction box cover assembly.
 5. Connect the new driver leads with the lever nut connectors.
 6. Reattach the new driver and junction box cover assembly.

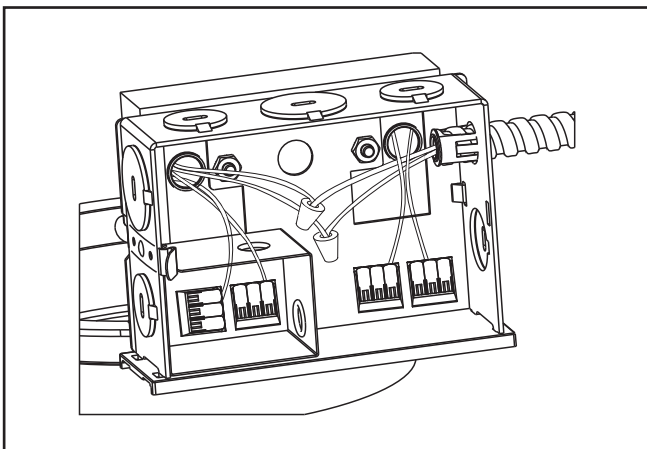


Figure 12

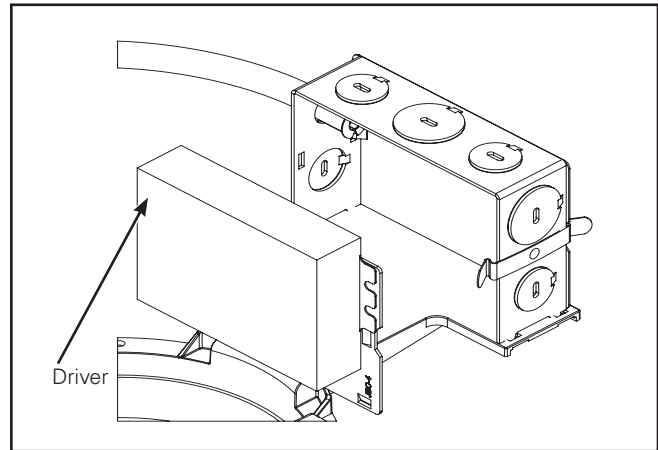


Figure 13


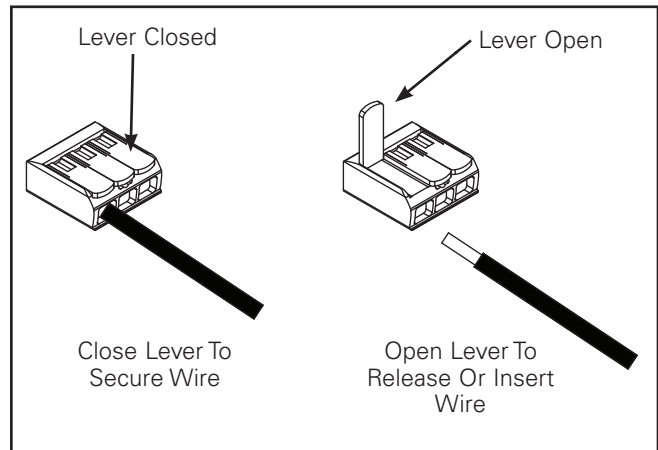


Figure 14


Wiring Diagrams

1. For D010

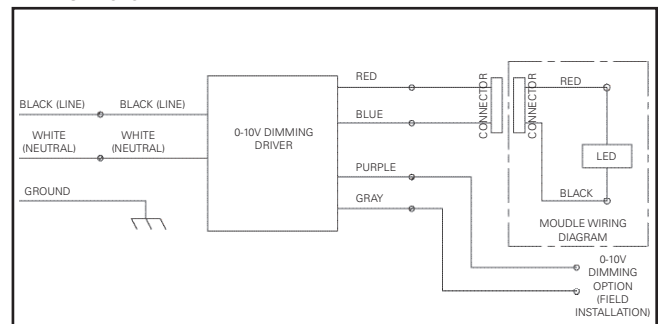


Installation Instructions – LDSQ4B/LDSQ6B Commercial Recessed LED Rough-In


2. For D010TR

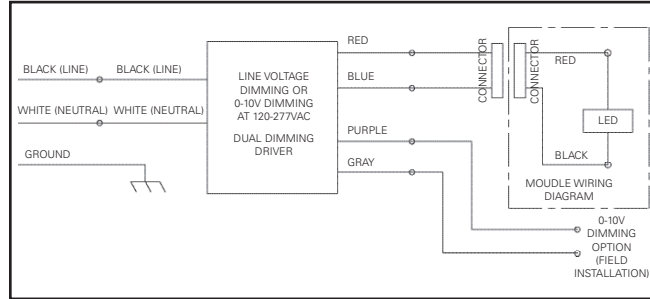


3. For D010TE

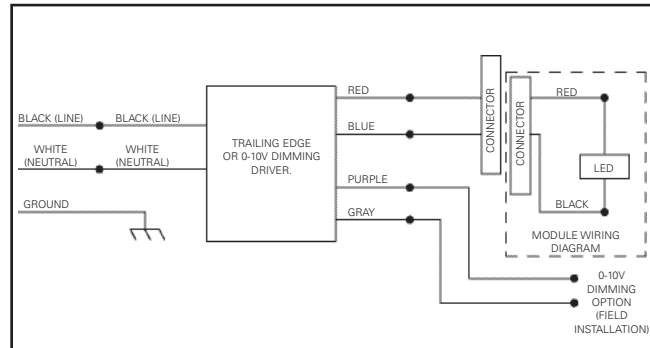


4. For DL2

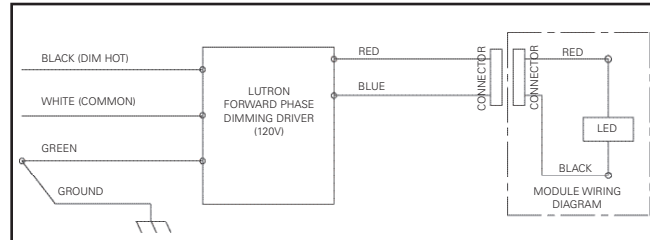


5. For DL3

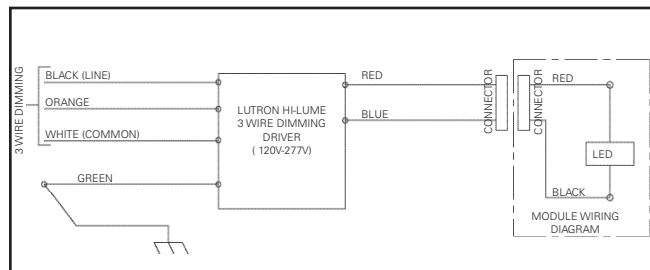


6. For DLE

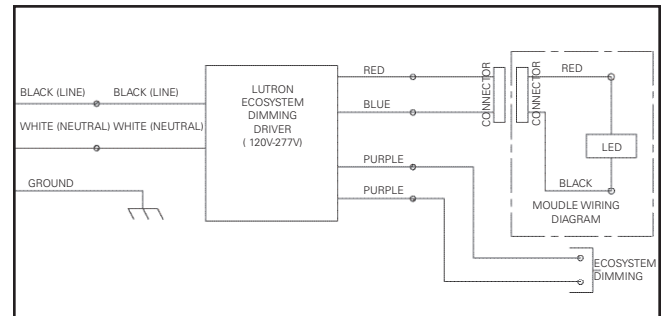


7. For DE010

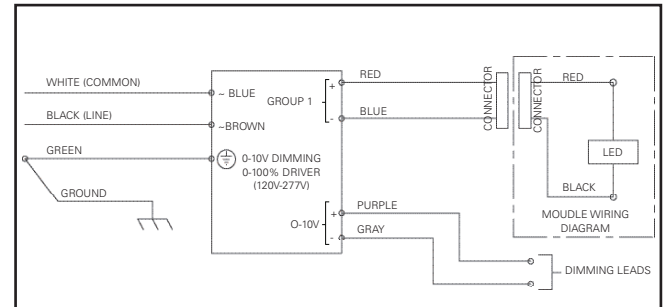

8. For D5LT

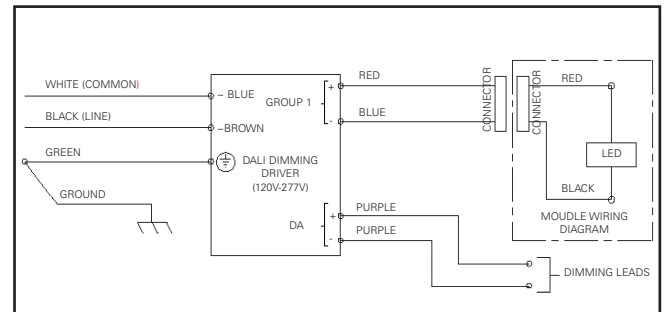

9. For DMX

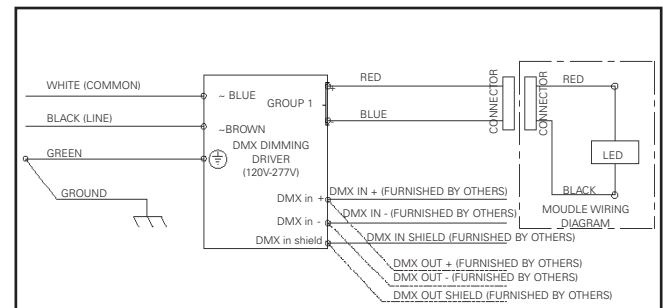

Dimming

The Portfolio LDSQ4*D010/LDSQ6*D010 Series can be dimmed with many standard 0-10V DC dimming controls. The Portfolio LDSQ4*DL3/LDSQ6*DL3 Series can be dimmed with Lutron 3-wire fluorescent and EcoSystem® digital controls. The Portfolio LDSQ4*DL2/LDSQ6*DL2 Series can be dimmed with Lutron 2-wire forward phase controls. The Portfolio LDSQ4*D010TR/LDSQ6*D010TR Series can be dimmed with many standard 120V incandescent dimmers, electronic low voltage dimmers and 0-10V DC dimming controls. The Portfolio LDSQ4*D5LT/LDSQ6*D5LT Series can be dimmed with Fifth Light and DALI compatible controls. The Portfolio LDSQ4*DMX/LDSQ6*DMX Series can be dimmed with DMX compatible controls. The Portfolio LDSQ4*DE010/ LDSQ6*DE010 Series can be dimmed with 0-10V DC dimming controls but are NOT to be dimmed using line voltage dimmers. To be assured of the latest information regarding luminaire and dimmer compatibility, please reference the Portfolio LED website: www.portfolio-lighting.com.

IMPORTANT: Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour une référence future.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique! Mettez l'alimentation électrique hors tension en enlevant le fusible ou en déclenchant le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie! N'installez aucune isolation à moins de 76 mm (3 po) de toute partie du luminaire ou dans un endroit qui pourrait emprisonner la chaleur.

⚠ AVERTISSEMENT

L'installation et l'entretien doivent seulement être effectués par du personnel qualifié. Si vous n'êtes pas qualifié pour effectuer l'installation, faites appel à un électricien.


⚠ AVERTISSEMENT

N'alimentez pas la DEL avant que le revêtement protecteur ait été retiré et que la garniture inférieure ait été installée. Ne touchez pas à la surface jaune de la DEL puisque cela pourrait endommager le moteur lumineux.

Note: Le luminaire devrait être soutenu par des rails porteurs ou toute autre structure en mesure de supporter un poids de 13,6 kg (30 lb.).

SÉCURITÉ: Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter les mesures de sécurité élémentaires, y compris les suivantes:

1. Ce modèle n'est destiné qu'à un montage encastré. Ne l'utilisez pas dans des endroits dangereux ou à proximité d'un appareil de chauffage au gaz ou électrique.
2. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles prévues.
3. Installez l'appareil conformément aux exigences du Code national de l'électricité et des organismes de réglementation locaux.

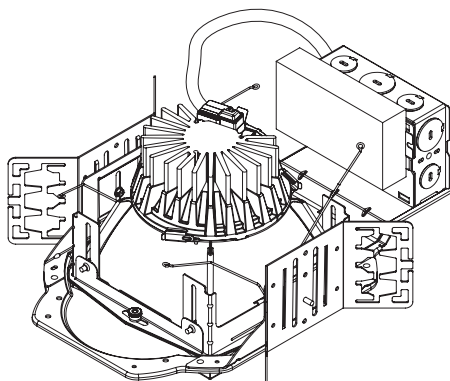

	Ouverture	Plafond Découpe
LDSQ4	114 mm x 114 mm (4 1/2 po x 4 1/2 po)	133 mm x 133 mm (5 auto 1/4 po x 5 1/4 po)
LDSQ6	152 mm x 152 mm (6 po x 6 po)	171 mm x 171 mm (6 3/4 po x 6 3/4 po)

INSTALLATION

Section brute

1. Installez le luminaire dans l'ouverture du plafond en utilisant une conduite électrique de 1,3 cm (1/2 po). Utilisez un canal de 1,9 cm (3/4 po), un canal de 3,8 cm (1 1/2 po), une barre de 0,3 x 1,3 cm (1/8 x 1/2 po) ou des attaches en T comme rails de montage (fournis par des tiers) en les insérant à travers les supports de suspension situés de chaque côté.
2. Ajustez les vis d'ajustement du support (Figure 1.) pour que le collet carré soit aligné avec la ligne de plafond fini. (Figure 2.) Le support de suspension est réversible pour permettre un ajustement complet de 12,7 cm (5 po.).
3. (Hauteur) : Le collet carré peut aussi être ajusté en desserrant les 3 vis à ailettes et en ajustant le collet

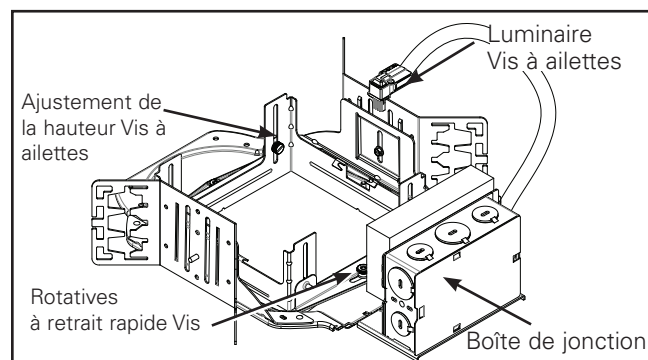


Figure 1.

pour qu'il soit aligné avec le plafond. Une fois la hauteur souhaitée atteinte, serrez les vis à ailettes (Figure 1.).

4. (Rotation) : S'il est nécessaire d'effectuer une rotation des vis à collet carré, desserrez les deux vis à oreilles. Tournez les vis à collet carré jusqu'à la position désirée. Serrez les vis à oreilles au maximum (Figure 1.).
5. Retirez l'un des couvercles de la boîte de jonction. Connectez les fils de sortie d'alimentation aux fils de sortie du pilote selon le schéma de câblage et conformément aux codes électriques locaux ou au code national de l'électricité (Figure 14.).

Installation de la garniture

1. Insérez l'extrémité de la conduite flexible dans l'ouverture de la structure d'ouverture du plafond exposant la partie supérieure de la prise de débranchement rapide (Figure 2).
2. Retirez le moteur lumineux à DEL de son emballage de protection.
3. Retirez l'assemblage de la garniture de l'emballage protecteur et tournez les attaches latérales (3) vers l'extérieur. (Figure 4).
4. Insérez le moteur lumineux à DEL sur l'assemblage de la garniture. Alignez la languette sur le moteur lumineux à DEL sur l'assemblage de la garniture (Figure 5).
5. Tournez les attaches latérales (3) en place pour fixer l'assemblage de la garniture au moteur lumineux à DEL en toute sécurité (Figure 6)

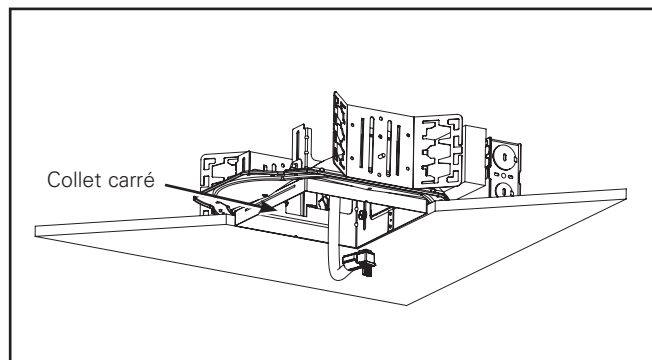


Figure 2.

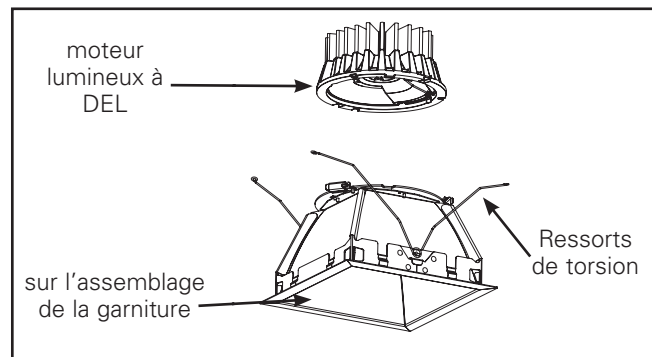


Figure 3.

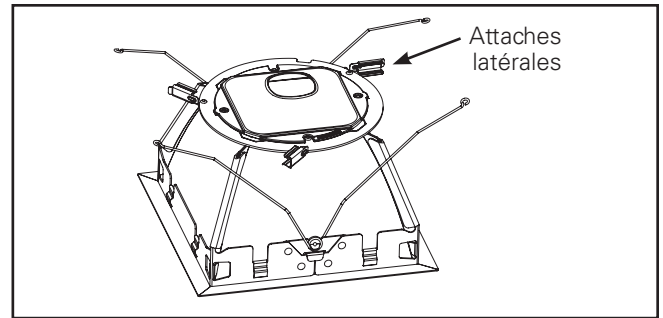


Figure 4.

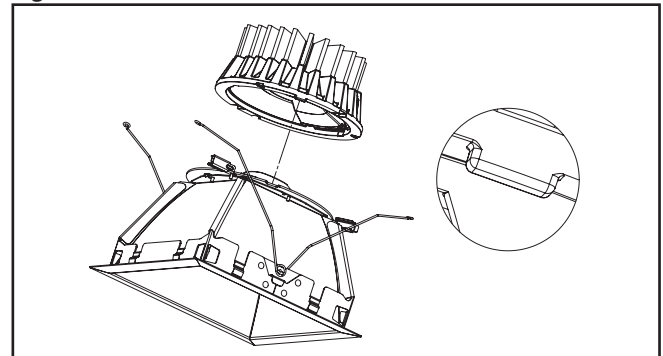


Figure 5.

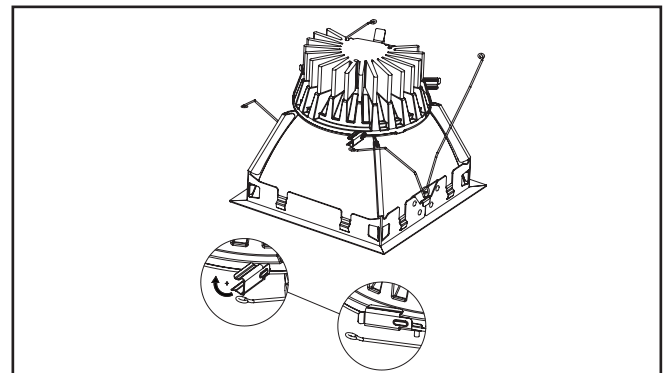


Figure 6.

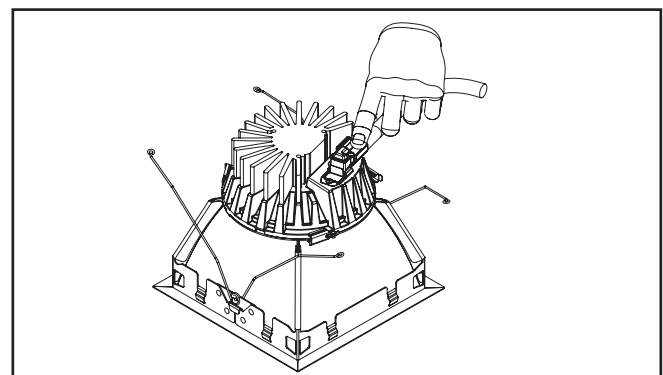


Figure 7.

6. La bague de garniture (en option) doit être placée entre le plafond et la garniture inférieure.
7. Alignez correctement le connecteur comme indiqué en (Figure 7). Branchez la prise de débranchement rapide du luminaire sur le module.
8. Assurez-vous que le connecteur est correctement enclenché. (Figure 8).
9. Installez le moteur lumineux à DEL et l'assemblage de la garniture en insérant les ressorts de torsion dans les récepteurs en spirale qui se trouvent à l'intérieur du boîtier (Figure 9).

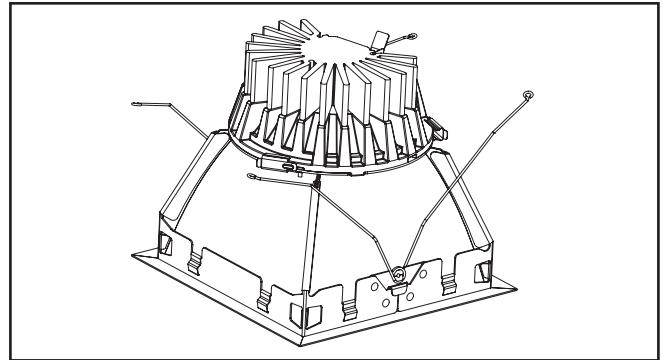


Figure 8.

Nettoyage

Pour nettoyer les garnitures :

1. Appuyez sur le loquet en plastique blanc pour retirer le réflecteur supérieur et nettoyer la lentille. (Figures 12 & 13).
2. Essuyez délicatement avec un chiffon doux, propre, sec et non-pelucheux pour enlever la poussière.
3. Frottez avec un chiffon doux et propre imbibé de détergent doux pour enlever les empreintes de doigts et les taches.
4. Rincez à l'eau propre puis séchez avec un chiffon doux, propre, sec et non-pelucheux.

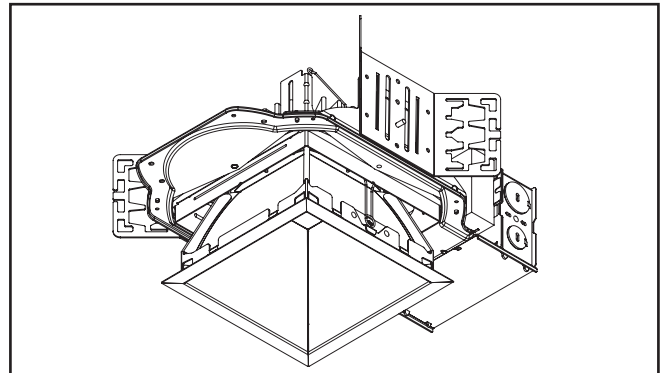


Figure 9.

Raccordement électrique

⚠ MISE EN GARDE

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fil dénudé sortant du capuchon de connexion.

1. Acheminez l'alimentation électrique à la boîte de jonction (sur le cadre d'enchâssement pour plâtre) selon le Code national de l'électricité ou le code d'électricité de votre région. L'isolant du fil d'alimentation doit avoir une caractéristique nominale d'au moins 90 °C. La boîte de jonction doit avoir une caractéristique nominale de 8 conducteurs de circuit de dérivation d'un calibre américain de fil (AWG) de 12 et adapté à une caractéristique nominale d'au moins 90 °C.
2. Retirez le couvercle de la boîte de jonction (Figure 14).
3. Enlevez la plaquette de l'entrée défonçable appropriée et raccordez le conduit à la boîte de jonction à l'aide du connecteur approprié (non fourni).
4. Branchez les fils d'alimentation principale aux fils principaux de la boîte de jonction (ligne, neutre et terre) dans le luminaire à l'aide des capuchons de connexion fournis. (Figure 16). Assurez-vous qu'il n'y a pas de fil dénudé sortant du capuchon de connexion.
5. Soulevez la languette orange sur le capuchon de connexion pour libérer le fil et fermez pour bloquer le fil en place. (Figure 16).

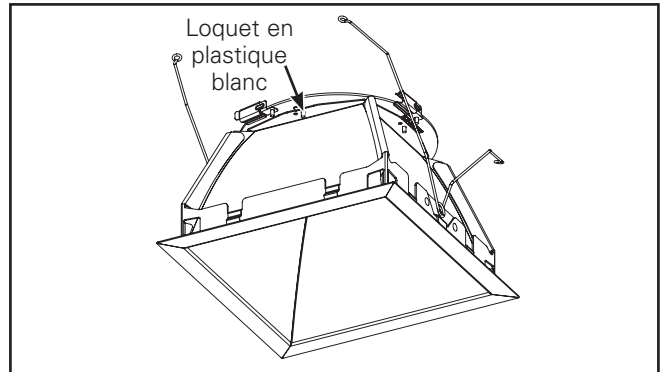


Figure 10.

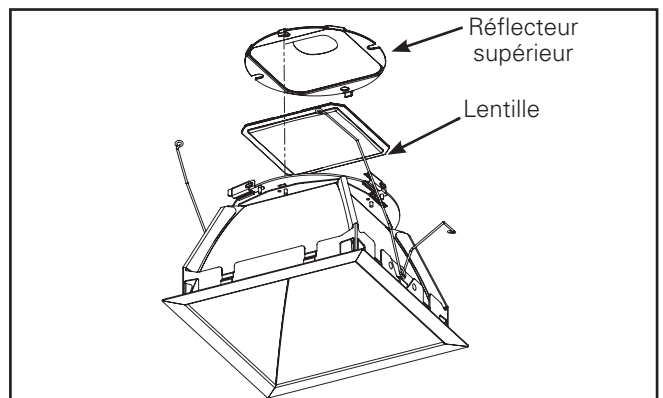


Figure 11.

6. Raccordez les fils blanc à blanc, noir à noir et vert (de l'alimentation électrique) de la provenance de l'alimentation vers le fil de cuivre nu de la boîte de jonction. Disposez tout l'excédent de câblage et de raccords à l'intérieur de la boîte de jonction et fermez le couvercle. Insérez tous les raccords et les fils dans la boîte de jonction et fermez le couvercle.

Remplacement du pilote

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter toute décharge électrique, assurez-vous que l'alimentation est hors tension avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de ce luminaire.

- Le pilote doit être remplacé par un électricien qualifié.
 - Le pilote peut être remplacé à partir du dessus ou du dessous du plafond.
1. Retirez l'assemblage de la garniture du boîtier (Figure 9).
 2. Retirez l'assemblage du pilote et du couvercle de la boîte de jonction. (Figure 15).

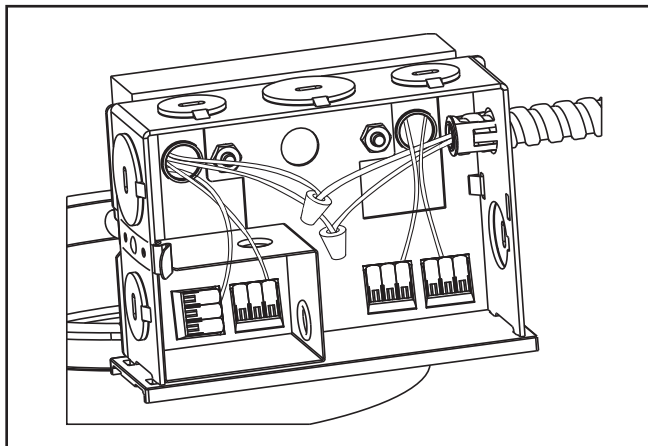


Figure 12.

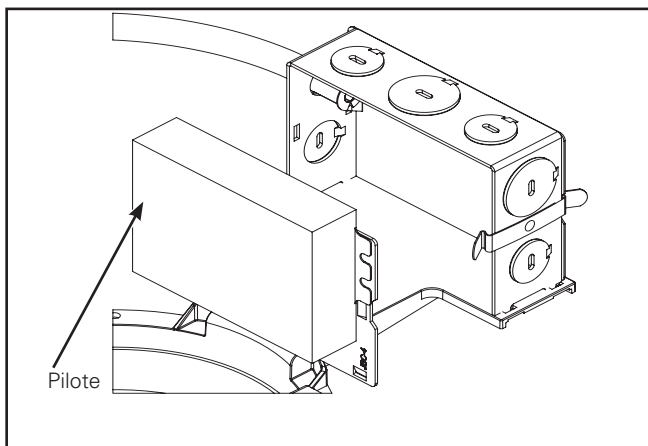


Figure 13.

3. Débranchez les fils du pilote en dé faisant les capuchons de connexion puis coupez les fils rouge et bleu.
4. Jetez l'ancien assemblage du pilote et du couvercle de la boîte de jonction.
5. Connectez les fils du nouveau pilote aux capuchons de connexion.
6. Rattachez le nouvel assemblage du pilote et du couvercle de la boîte de jonction.


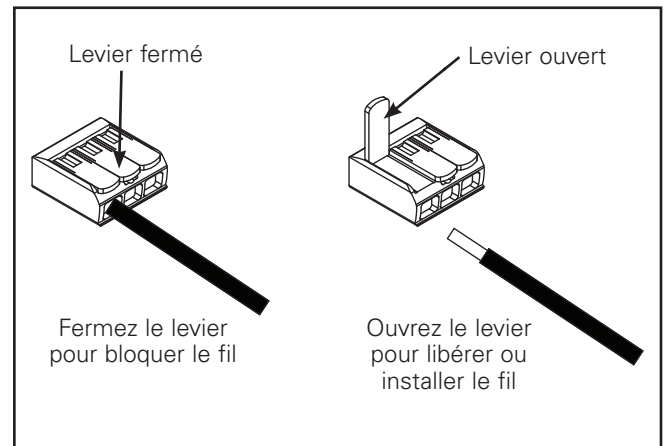


Figure 14.


Schémas de câblage

1. Pour D010TE

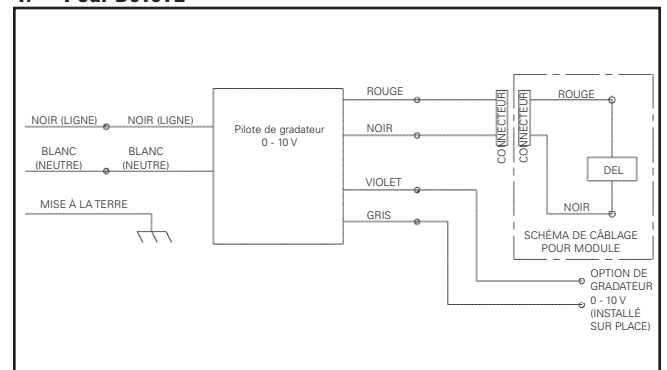


Instructions d'installation – Section brute commerciale encastrée à DEL LDSQ4B/LDSQ6B


2. Pour D010TR

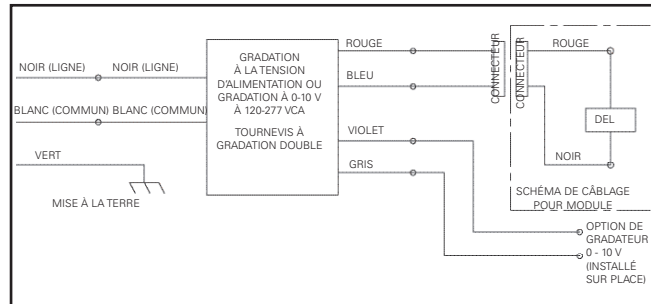


3. Pour D010TE

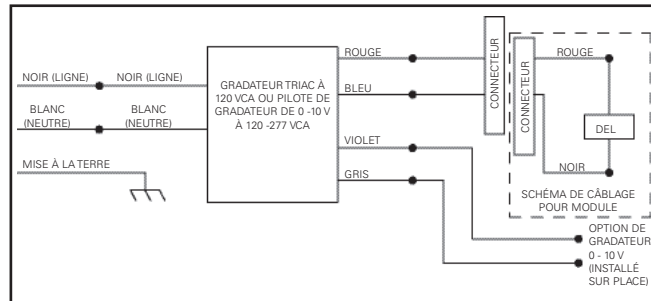


4. Pour DL2

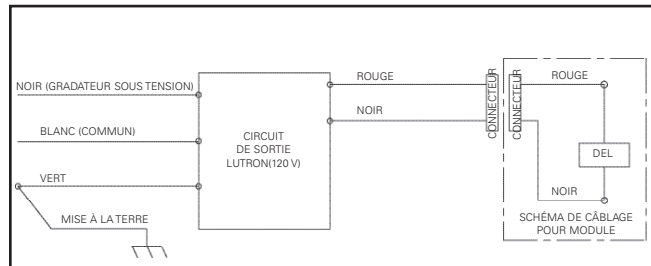


5. Pour DL3

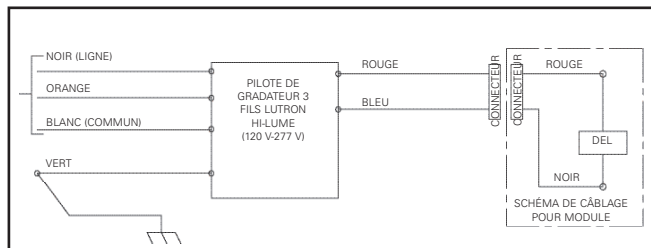


6. Pour DLE

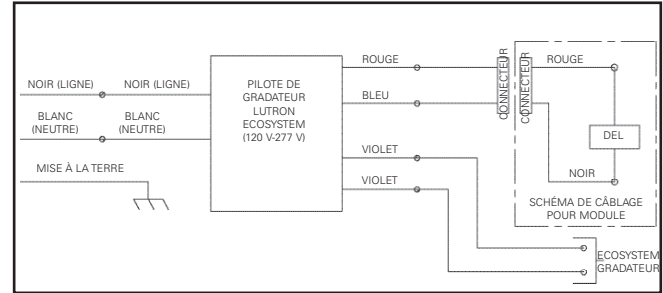


7. Pour DE010

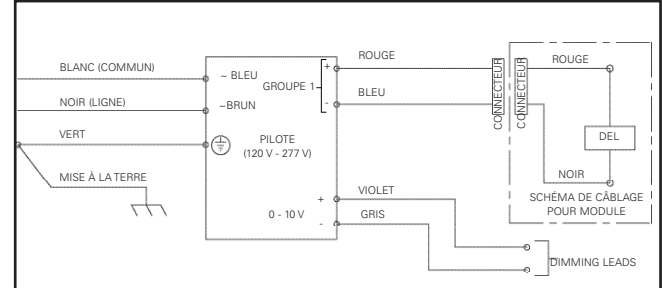

8. Pour DE010

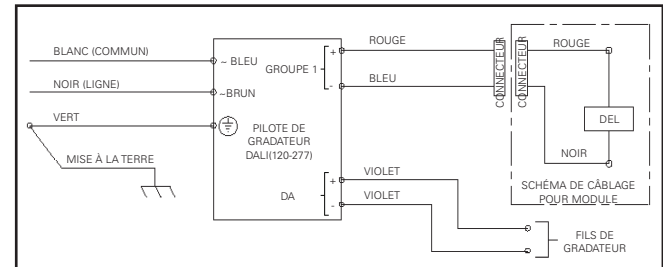

9. Pour DMX

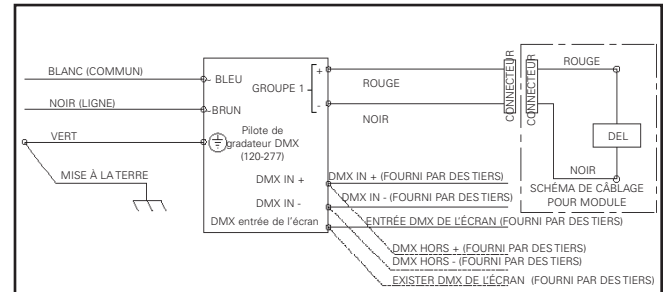

Gradateur

La série LDSQ4*D010/LDSQ6*D010 du portfolio peut être atténuée avec plusieurs gradateurs électroniques standard 0 - 10 V CC. La série LDSQ4*DL3/LDSQ6*DL3 du portfolio peut être atténuée avec les commandes numériques Lutron fluorescentes à trois fils et EcoSystemMD. La série LDSQ4*DL2/LDSQ6*DL2 du portfolio peut être atténuée avec les commandes Lutron à deux fils à phase directe. La série LDSQ4*D010TR/LDSQ6*D010TR du portfolio peut être atténuée avec plusieurs gradateurs à incandescence standard de 120 V, avec des gradateurs électroniques à basse tension et avec des commandes de gradation de 0 - 10 V CC. La série LDSQ4*D5LT/LDSQ6*D5LT du portfolio peut être atténuée avec les commandes compatibles Fifth Light et DALI. La série LDSQ4*DMX/LDSQ6*DMX du portfolio peut être atténuée avec les commandes compatibles DMX. La série LDSQ4*DE010/ LDSQ6*DE010 du portfolio peut être atténuée avec les commandes de gradation de 0 - 10 V CC, mais NE PEUT l'être avec des gradateurs de tension composée. Pour vous assurer de posséder les informations les plus récentes à propos de la compatibilité du variateur et du luminaire, veuillez consulter le site Web du Portfolio de la DEL : www.portfolio-lighting.com.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de incendio! No instale el aislamiento a menos de 3 pulgadas (76 mm) de cualquier parte de la luminaria o de manera tal que pueda retener calor.

⚠ ADVERTENCIA

Solo personal cualificado debe realizar la instalación y el servicio de mantenimiento. Si no está cualificado, consulte con un electricista.


⚠ ADVERTENCIA

No encienda el motor de la luminaria LED hasta haber quitado la funda de protección e instalado la moldura inferior correctamente. No toque la superficie amarilla del LED ya que ello puede dañar el motor de la luz.

Note: Esta luminaria debería estar sostenida por guías u otra estructura con capacidad de sostener el peso de la luminaria de 30 libras.

SEGURIDAD: Cuando utilice equipos eléctricos, siempre debe seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. Esta unidad es para montaje empotrado solamente. No la utilice en ubicaciones peligrosas ni cerca de estufas de gas o eléctricas.
2. No utilice este equipo para otro fin diferente al indicado.
3. Instale únicamente de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y los requerimientos de las agencias regulatorias locales.

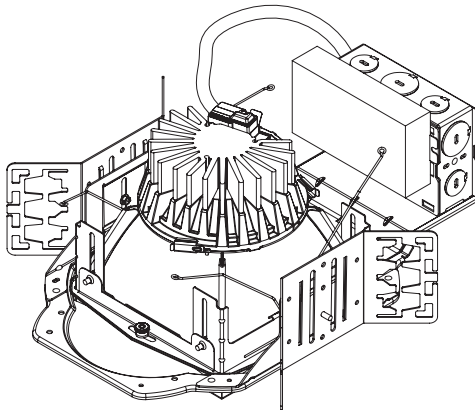

	Abertura	Corte del techo
LDSQ4	4-1/2" x 4-1/2"	5-1/4" x 5-1/4"
LDSQ6	6" x 6"	6-3/4" x 6-3/4"

INSTALACIÓN

Área oculta

1. Instale la luminaria en la cavidad del techo usando un conducto para cables de 1/2". Utilice canales de 3/4" y 1-1/2", barra de metal de 1/8" x 1/2" o sujetadores de barra en T como carriles de montaje (de otras marcas), insertando soportes de suspensión directos a ambos lados.
2. Ajuste los tornillos de ajuste del soporte suspensión (Figura 1.) para que modo la parte inferior del cuello cuadrado quede a ras de la línea del cielo raso acabado. (Figura 2.) El soporte de suspensión es reversible para un ajuste total de 5".
3. (Altura): El cuello cuadrado también se puede ajustar si afloja los 3 tornillos de ajuste manual y los ajusta de

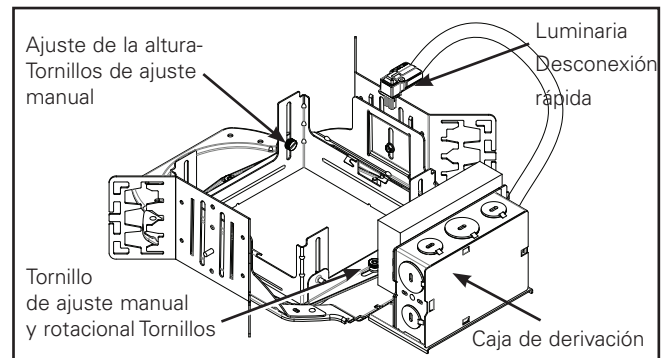


Figura 1.

Instrucciones de instalación de las luminarias LED empotradas de uso comercial para áreas ocultas LDSQ4B y LDSQ6B

modo que el cuello quede a ras con el cielo raso. Una vez lograda la altura deseada, ajuste los tornillos de ajuste manual (Figura 1.).

4. (Rotación): Si se requiere rotar el cuello cuadrado, afloje los 2 tornillos de ajuste manual. Gire el cuello cuadrado a la posición deseada. Ajuste los tornillos de ajuste manual al finalizar (Figura 1.).
5. Extraiga una de las cubiertas de la caja de derivación. Conecte los cables del terminal de alimentación a los cables del terminal del controlador, según el diagrama de cableado y de acuerdo con sus códigos eléctricos locales o el Código Eléctrico Nacional (Figura 14.).

Instalación de la moldura

1. Coloque el extremo del conducto flexible a través de la apertura del marco en el techo tal que quede expuesta la parte superior del dispositivo de desconexión rápida (Figura 2.).
2. Quite el motor LED del embalaje protector.
3. Retire la unidad de la moldura del embalaje protector y gire los ganchos laterales (3) hacia afuera. (Figura 4.).
4. Inserte el motor LED en la unidad de la moldura. Alinee el poste en el motor LED con la ranura de la unidad de la moldura (Figura 5.).
5. Rote los ganchos laterales (3) en el lugar para fijar firmemente la moldura al motor LED (Figura 6.).
6. El anillo de la moldura (opcional) debe colocarse entre el techo y la moldura inferior.

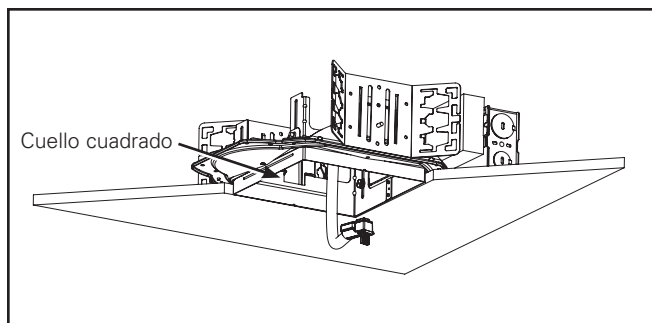


Figura 2.

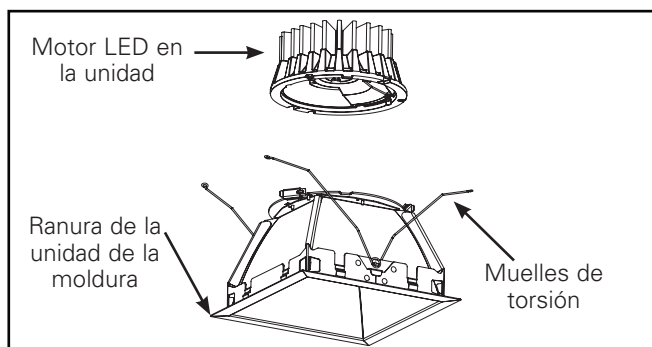


Figura 3.

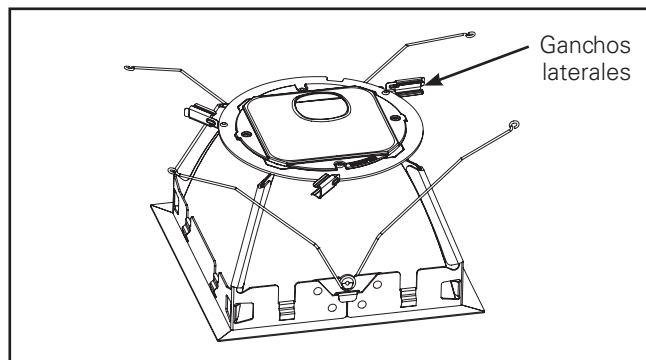


Figura 4.

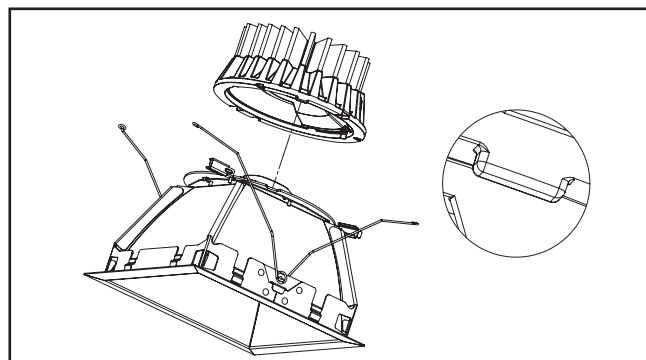


Figura 5.

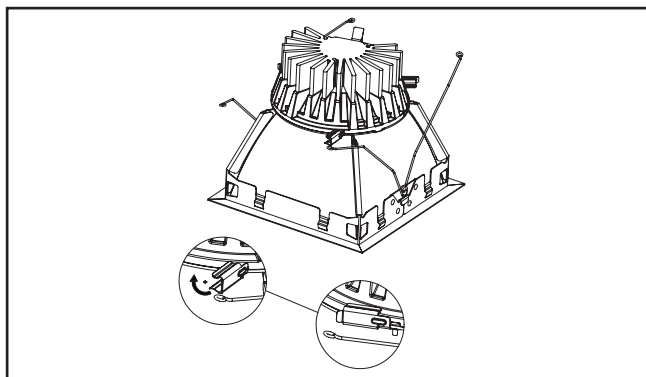


Figura 6.

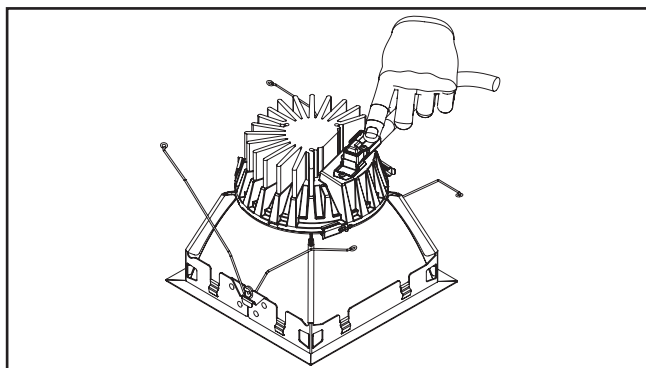


Figura 7.

7. Alinee correctamente el conector como se muestra en (Figura 7). Enchufe en el módulo el dispositivo de desconexión rápida de la luminaria.
8. Asegúrese de que el conector esté debidamente adherido. (Figura 8.).
9. Instale el motor de la luminaria LED y la unidad de la moldura insertando los muelles de torsión en los receptores del muelle ubicados dentro del alojamiento (Figura 9).

Limpieza

Para limpiar las molduras:

1. Presione el cierre plástico blanco para quitar el reflector superior y limpie el lente. (Figuras 12 y 13.).
2. Frote suavemente con un trapo suave, limpio, seco y sin pelusas para quitar el polvo.
3. Frote con una solución de detergente suave en un trapo suave y limpio para quitar las huellas digitales y las manchas.

Conexión eléctrica

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que no queden cables desnudos expuestos por fuera de los conectores de empalme plástico.

1. Brinde el servicio eléctrico a la caja de derivación (ubicada en el marco de yeso) de acuerdo al "Código Eléctrico Nacional" o a su código eléctrico local. El aislamiento del cable de suministro debe estar calificado para una temperatura de al menos 90 °C. La caja de empalmes está calificada para un máximo de 8 conductores de circuito derivado AWG 12 y también tolera hasta 90 °C.
2. Retire la cubierta de la caja de empalmes (Figura 14.).
3. Quite la tapadera de palanquita redonda adecuada y conecte el conducto a la caja de empalmes con el conector adecuado (no se incluye).
4. Conecte los cables conductores de suministro a los cables conductores de la caja de empalmes (línea, neutro y tierra) en el accesorio con los conectores de palanca. (Figura 16). Cerciórese de no dejar conductores desnudos por fuera de los conectores de palanca.
5. Levante la lengüeta naranja del conector para soltar el cable y ciérrelo para sujetar el cable en el lugar. (Figura 16).
6. Conecte el blanco con el blanco, el negro con el negro y el verde (del servicio eléctrico) del lado del suministro al alambre de cobre desnudo de la caja de empalmes. Coloque todas las conexiones y el cableado excedentes en la caja de empalmes, y vuelva a colocar la cubierta. Coloque todos los cables y conexiones excedentes en la caja de derivación y vuelva a colocar la cubierta.

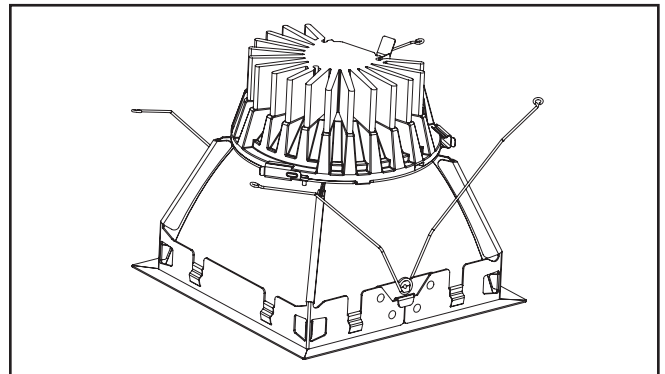


Figura 8.

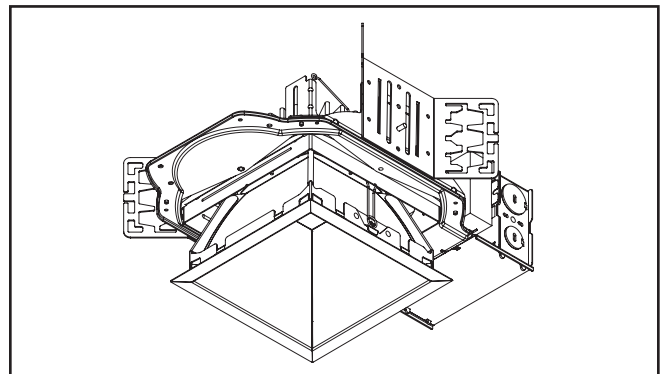


Figura 9.

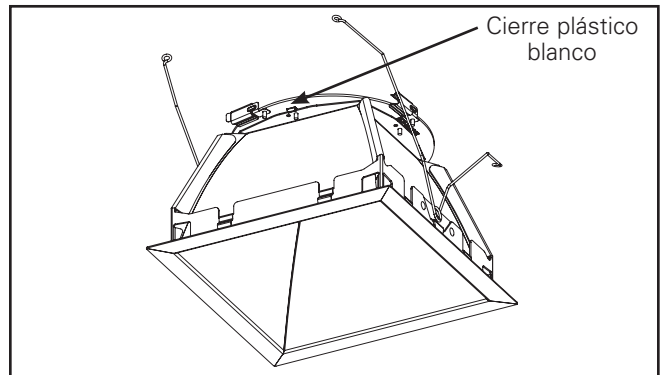


Figura 10.

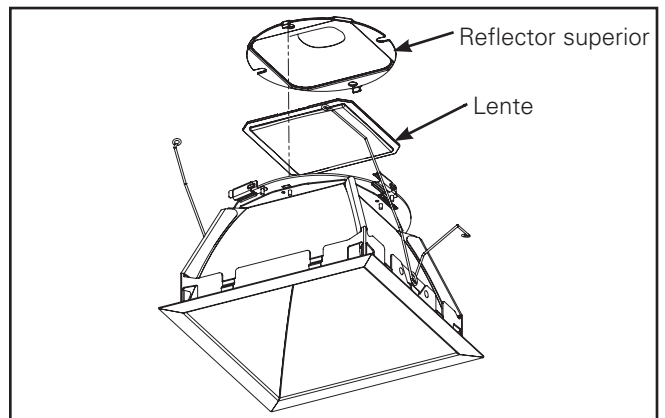


Figura 11.

Instrucciones de instalación de las luminarias LED empotradas de uso comercial para áreas ocultas LDSQ4B y LDSQ6B

Reemplazo del controlador

PRECAUCIÓN

Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la fuente de alimentación se encuentre desconectada antes de instalar esta luminaria o antes de realizarle un servicio de mantenimiento.

- Un electricista cualificado debe reemplazar el controlador.

- El controlador puede reemplazarse desde abajo o por arriba del techo.

1. Extraiga la unidad de la moldura del alojamiento (Figura 9.).
2. Extraiga el controlador y la unidad de la cubierta de la caja de derivación. (Figura 15.).
3. Desconecte el cableado del controlador soldando los conectores de palanca y luego corte los cables rojo y azul.
4. Descarte el controlador viejo y la unidad de la cubierta de la caja de derivación.
5. Conecte los cables del nuevo controlador con los conectores de palanca.

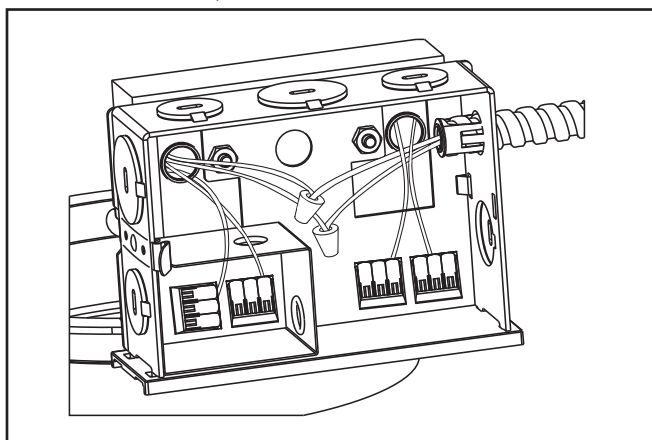


Figura 12.

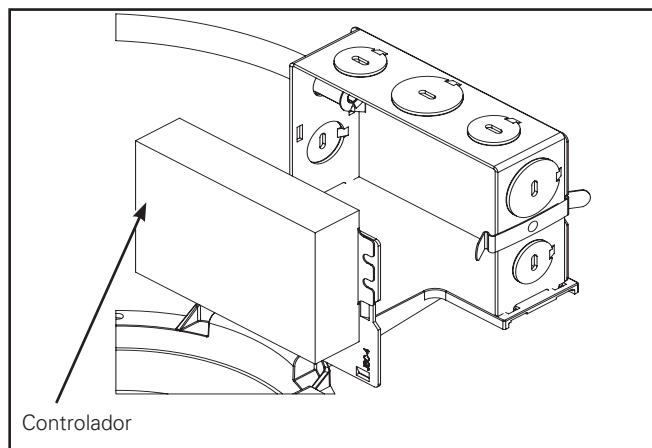


Figura 13.

6. Reajuste el nuevo controlador y la unidad de la cubierta de la caja de derivación.


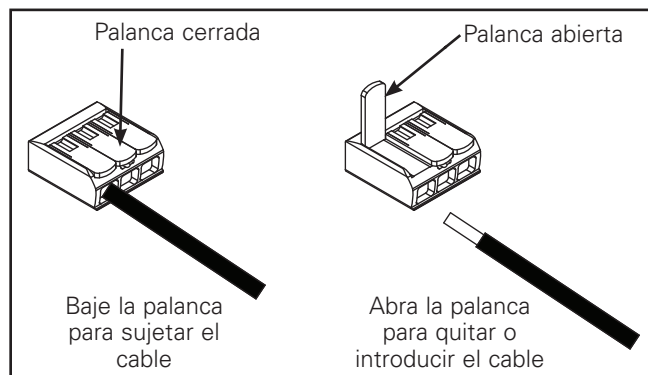



Figure 14.

Diagramas de cableado


1. Para D010

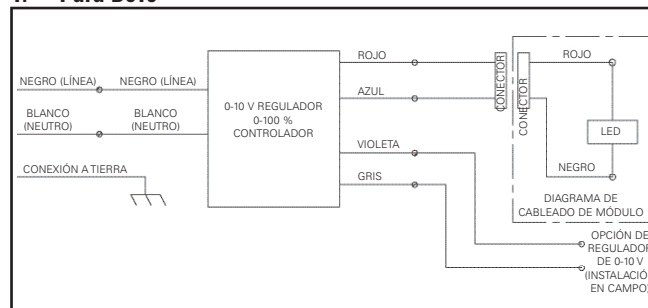

2. Para D010TR

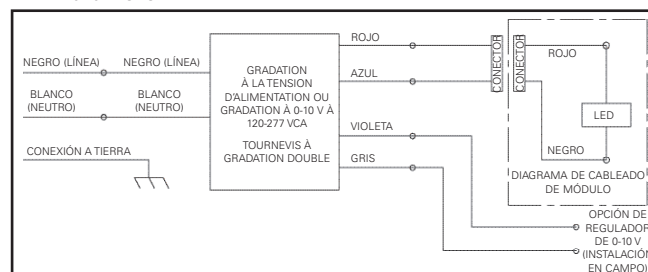


3. Para D010TE

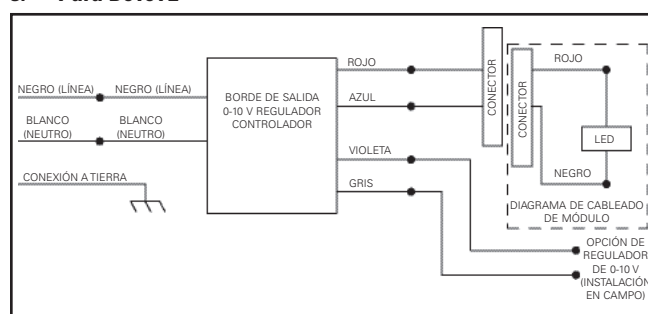


Instrucciones de instalación de las luminarias LED empotradas de uso comercial para áreas ocultas LDSQ4B y LDSQ6B


4. Para DL2

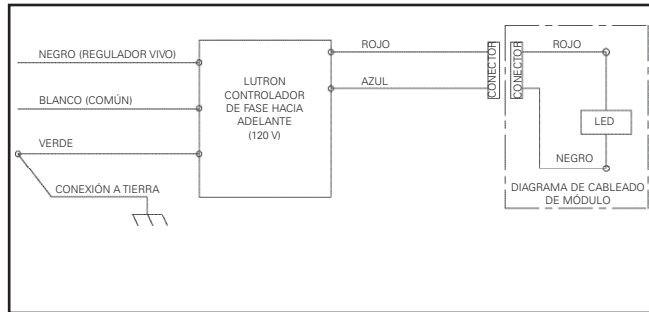


7. Para DE010

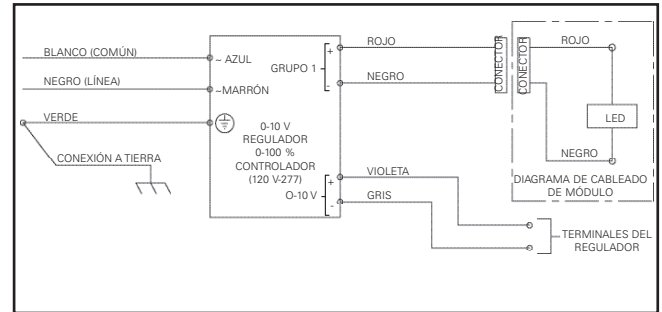


5. Para DL3

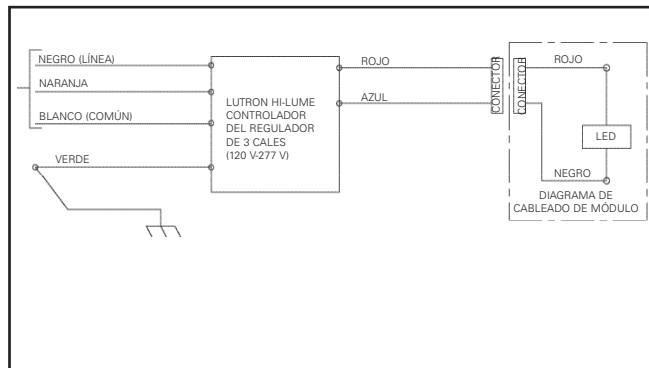


8. For D5LT

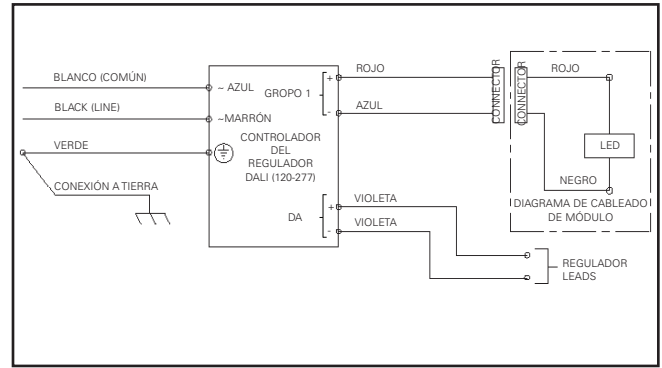

6. Para DLE

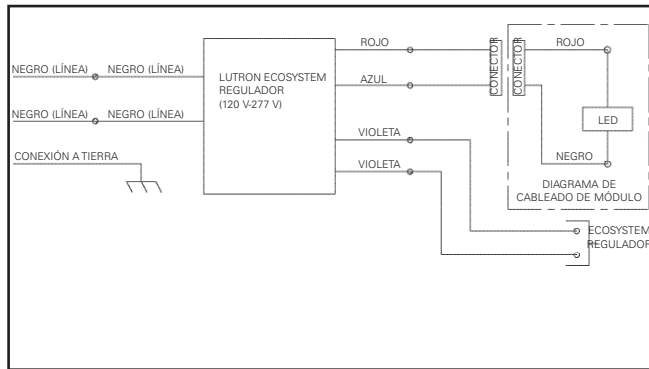

9. For DMX

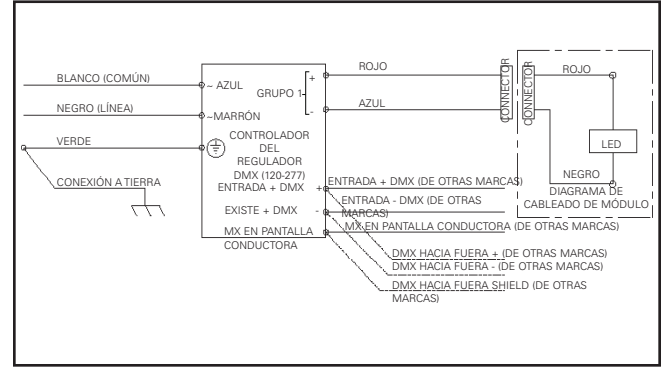

Regulación

Las luminarias Portfolio de las series LDSQ4*D010 y LDSQ6*D010 pueden regularse con muchos reguladores estándar 0-10 VCC. Las luminarias Portfolio de las series LDSQ4*DL3 y LDSQ6*DL3 pueden regularse con los controles digitales EcoSystem® y fluorescentes de tres cables Lutron. Las luminarias Portfolio de las series LDSQ4*DL2 y LDSQ6*DL2 pueden regularse con los controles de fase directa de dos cables Lutron. Las luminarias Portfolio de las series LDSQ4*D010TR y LDSQ6*D010TR pueden regularse con muchos reguladores estándar para luminarias incandescentes de 120 V, con reguladores electrónicos de bajo voltaje y con controles de regulación de 0-10 VCC. Las luminarias Portfolio de las series LDSQ4*D5LT y LDSQ6*D5LT pueden regularse con los controles compatibles Fifth Light y DALI. Las luminarias Portfolio de las series LDSQ4*DMX y LDSQ6*DMX pueden regularse con los controles compatibles DMX. Las luminarias Portfolio de las series LDSQ4*DE010 y LDSQ6*DE010 pueden regularse con controles de regulación de 0-10 VCC, pero NO deben regularse por medio de reguladores de tensión de línea. Para asegurarse de que cuenta con información actualizada sobre la compatibilidad entre luminarias y reguladores, remítase al sitio web de las luminarias LED Portfolio: www.portfolio-lighting.com.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.



Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IB520022EN

Cooper Lighting Solutions is a
registered trademark.
All trademarks are property
of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une
marque de commerce déposée. Toutes
les autres marques de commerce sont
la propriété de leur propriétaire
respectif.

Cooper Lighting Solutions es una
marca comercial registrada. Todas las
marcas comerciales son propiedad de
sus respectivos propietarios.