

DIRECTIONS FOR DISPENSING EPOXY POTTING COMPOUND (1:1 MIX RATIO)
DIRECTIVES D'APPLICATION DE LA PÂTE DE REMPLISSAGE ÉPOXY (RATIO DE MÉLANGE 1:1)
INSTRUCCIONES PARA APLICAR LA PASTA EPOXY DE RELLENO (PROPORCIÓN DE MEZCLA 1:1)

English

DIRECTIONS:

- 1) Assemble Plunger (A) to Gun (B) in Sequence Shown
- 2) Load Adhesive Cartridge (C) in Sequence Shown
- 3) Dispense and Discard a Small Amount of Adhesive to Assure Correct Ratio
- 4) Cut Mixing Nozzle (D) for 1/8" (3.2 mm) Bead Size
- 5) Attach Mixing Nozzle (D) to Cartridge (C) in Sequence Shown
- 6) Apply Adhesive to Plug
- 7) Remove Cartridge (C) in Sequence Shown

Français








DIRECTIVES

- 1) Fixer le plongeur (A) au pistolet (B) dans l'ordre indiqué.
- 2) Charger la cartouche d'adhésif (C) dans l'ordre indiqué.
- 3) Extraire puis éliminer une faible quantité d'adhésif pour s'assurer que le ratio est adéquat.
- 4) Couper la buse de mélange (D) pour former un cordon de 3,2 mm.
- 5) Fixer la buse de mélange (D) à la cartouche (C) dans l'ordre indiqué.
- 6) Appliquer de l'adhésif sur la fiche.
- 7) Retirer la cartouche (C) dans l'ordre indiqué.

Español

INSTRUCCIONES:

- 1) Montar el émbolo (A) en la pistola (B) en el orden indicado.
- 2) Cargar el cartucho de adhesivo (C) en el orden indicado.
- 3) Extraer y descartar una pequeña cantidad de adhesivo para asegurar la proporción correcta.
- 4) Cortar la boquilla mezcladora (D) para formar un cordón de 3,2 mm.
- 5) Unir la boquilla mezcladora (D) al cartucho (C) en el orden indicado.
- 6) Aplicar el adhesivo a la clavija.
- 7) Retirar el cartucho (C) en el orden indicado.

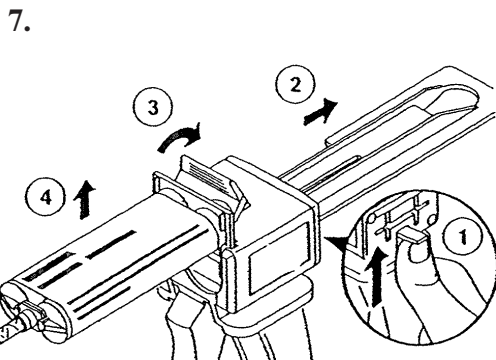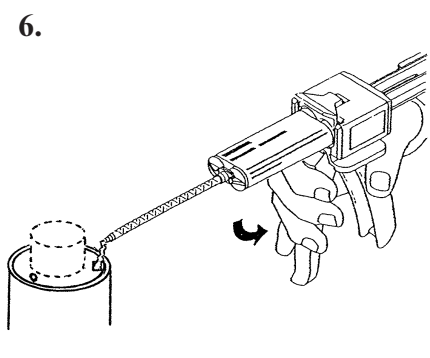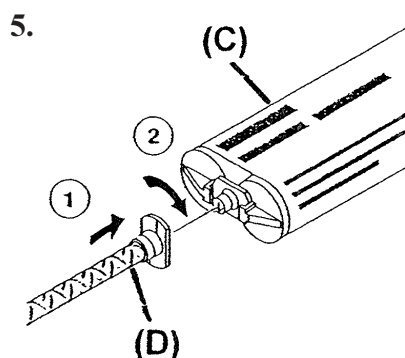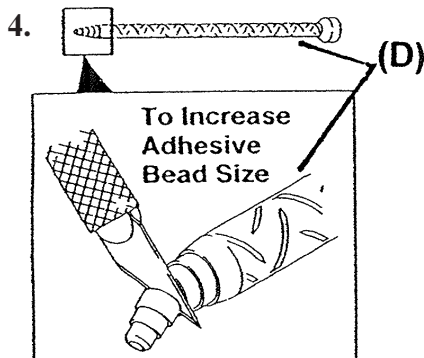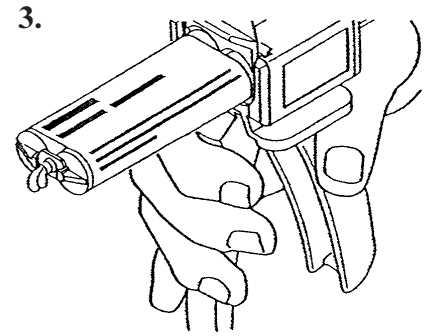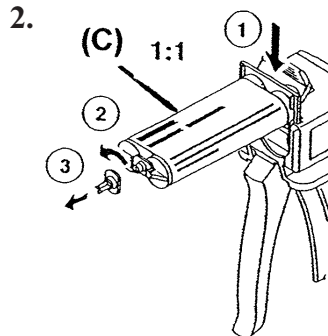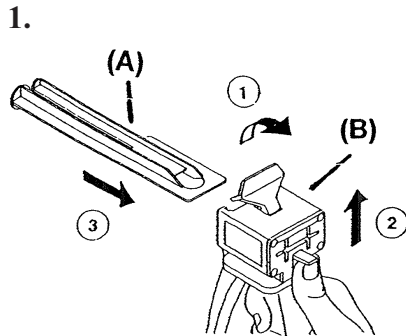

NOTICE: ITEMS (A) PLUNGER AND (B) GUN WHICH FORM THE APPLICATOR ARE NOT INCLUDED WITH THE PRODUCT.

AVIS – LES ARTICLES (A) PLONGEUR ET (B) PISTOLET QUI CONSTITUENT L'APPLICATEUR NE SONT PAS COMPRIS AVEC LE PRODUIT.

AVISO: LOS ARTÍCULOS (A) ÉMBOLO Y (B) PISTOLA QUE COMPONEN EL APLICADOR NO ESTÁN INCLUIDOS CON EL PRODUCTO.